

BUBBLE JET PRINTER

PIXUS 9900*i* 基本操作ガイド

使用説明書

で使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

使用説明書の見かた/記号について 安全にお使いいただくために 各部の名称と役割

印刷してみよう

プリンタの準備/文書印刷/写真印刷/ デジタルカメラから直接印刷

一歩すすんだ使いかた

専用紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 開きかた/CD-R、DVD-Rに印刷/アプリケーションについて

お手入れ

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるときは/ お手入れの操作

困ったときには

付録

『プリンタ活用ガイド』を読もう/Mac OS 8.6-9.xでので使用について/仕様/お問い合わせの前に











ごあいさつ

このたびは、キヤノン《PIXUS 9900i》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機(コンセントから電力を供給されるものに限る)で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、日米で統一されています。

Exif Printについて

このプリンタは、「Exif Print」に対応しています。

Exif Printは、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。



Exif Print対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。

商標について

- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。
- BJ、PIXUSは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows® は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本書では、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® 98をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98 と略して記載しています。
- Macintosh、MacおよびFireWireは、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、 最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。

● このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

■ PIXUS 9900i 目次

使用	説明書の見かた / 記号について	3
安全	にお使いいただくために	4
各部	の名称と役割	6
印刷してみ。	よう	
プリ	ンタを準備する	8
	プリンタの電源を入れる/切る	
	用紙をセットする	_
	を印刷してみよう	
写真	を印刷してみよう	19
デジ	タルカメラと直接つないで印刷してみよう	
	デジタルカメラを接続する "PictBridge" 対応カメラから印刷する	
	キヤノン"Bubble Jet Direct"対応カメラから印刷する	
一歩すすんだ	だ使いかた	
専用	紙を使ってみよう	29
	 印刷に適した用紙を選ぶ	
	キヤノン製専用紙	
便利	な機能を使ってみよう	32
プリ	ンタドライバの開きかた	34
CD-	R や DVD-R に印刷してみよう(CD-R ダイレクトプリント)	36
	用意するもの	
	CD-R や DVD-R に印刷するときの注意について CD-R トレイの取り付け	
	CD-R トレイの取り外し	
	CD-R や DVD-R に印刷する	
「プリ	ンタソフトウェア CD-ROM』に入っているアプリケーションソフトについて	49
お手入れ		
イン	クタンクを交換する	51
	交換が必要な場合	_
	交換の操作使用済みインクタンク回収のお願い	
	BJ プリンタを快適にお使いいただくために	
印刷	にかすれやむらがあるときは	58
	ルチェックパターンを印刷する	
	ントヘッドをクリーニングする	
	- ・ ・ ・ ・ ・ · ・ · · · · · · · · · · · ·	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

困ったときには

付録

Mac OS 8.6 - 9.X でのご使用について	
『プリンタ活用ガイド』を読もう	99
『プリンタ活用ガイド』を表示する	99
『プリンタ活用ガイド』を印刷しよう	100
『プリンタ活用ガイド』総目次	101
仕様	103
お問い合わせの前に	107

2

使用説明書の見かた/記号について

使用説明書について

かんたんスタートガイド



基本操作ガイド



プリンタ活用ガイド



アプリケーションガイド



必ず、最初にお読みください。

プリンタの設置、コンピュータとの接続、インクタンクのセット、ドライバのインストールなど、本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明が記載されています。

印刷を開始するときにお読みください。

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット方法、ドライバの基本機能、日常のお手入れ、困ったときの対処方法など、本プリンタをお使いいただくうえで基本となる操作・機能について説明しています。

パソコンの画面で見る使用説明書です。

プリンタに関してもっと詳しい説明が知りたいときにお読みください。ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。「『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.99) を参照してください。

パソコンの画面で見る使用説明書です。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属のアプリケーションソフト、ZoomBrowser EX、PhotoRecord (Windows) や Easy-PhotoPrint、ImageBrowser (Macintosh) などについて、画像データの読み込み方法や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。「『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.99) を参照してください。

記号について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。



取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全 に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

▲ 警告 以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。

■ 言口 以下のたぶ事外でもつずにこ民用にあるこ、必能下八次、フラブブの頂傷の原因こある物目があります。			
設置場所について	アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。		
電源について	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。		
	電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。		
	電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。		
	ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。		
	電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。		
	万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。販売店または修理窓口までご連絡ください。		
	電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 となります。		
お手入れについて	清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。		
	清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください 。 清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。		
取扱いについて	プリンタを分解、改造しないでください。 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。		
	プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。 スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。		

- 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 蛍光灯などの電気製品とブリンタは約 15cm以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因でプリンタが誤動作することがあります。
- 電源を切るときのご注意 電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランブが消えていることを確認してください。電源ランプが点 灯・点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントヘッドを保護できずその後印刷でき なくなることがあります。

▲ 注意

以下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。

設置場所について

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。

火災や感電の原因になることがあります。

次の使用環境でお使いください。温度:5 $\mathbb{C}\sim35\,\mathbb{C}$ 湿度:10%RH ~90 %RH

毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上には置かないでください。

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。

電源について

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



延長電源コードは使用しないでください。



いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないでください。



AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。

火災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。

電源電圧: AC100V 電源周波数: 50/60Hz


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

取扱いについて

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。

プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。



プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の 入った容器を置かないでください。

万一、異物(金属片や液体など)がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または修理受付窓口までご連絡ください。

プリントヘッド/ インクタンクに ついて 安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。

プリントヘッドやインクタンクを振らないでください。

インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。


印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。



各部の名称と役割

前面

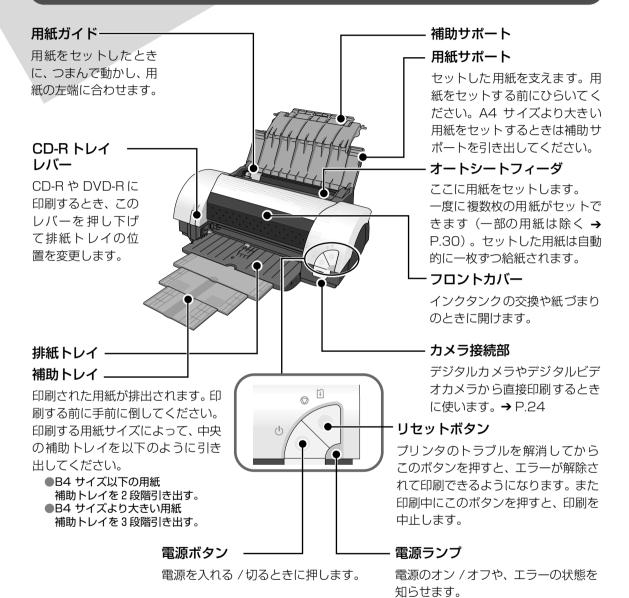



電源ランプの表示について

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。


消灯.......電源がオフの状態です。 緑色に点灯.......... 印刷可能な状態です。

緑色に点滅........プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。

緑色に点灯後、オレンジに点滅エラーが発生し、印刷できない状態です。→ P.88

オレンジ色と緑色に交互に 1回ずつ点滅 サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。→ P.89

背面

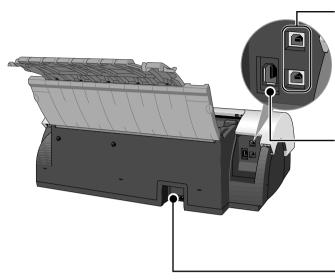

USB ケーブル接続部

USB ケーブルでコンピュータと接続するためのコネクタです。

USB 2.0 Hi-Speed 対応のコネクタ (上) と、USB 対応のコネクタ (下) の 2 種類があります。

FireWire ケーブル接続部* (Macintosh のみ)


FireWire ケーブルでコンピュータと接続するためのコネクタ(6 pin)です。

* Windows は、IEEE 1394 には対応して おりません。

電源コード接続部

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。

内部

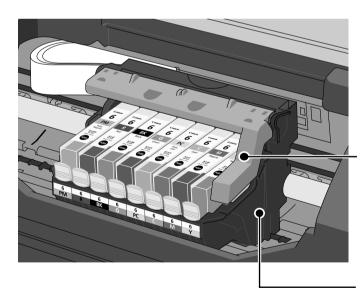

プリントヘッド固定レバー

プリントヘッドを固定します。



プリントヘッドを取り付けたら、このレバーを上げないでください。

プリントヘッドホルダ

プリントヘッドを取り付けます。

プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

プリンタを準備する

印刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行ってください。

プリンタの電源を入れる/切る

■ 電源を入れる

プリンタの電源を入れるときの手順について説明します。

電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。

- プリントヘッドとインクタンクがセットされている。
- コンピュータ(接続機器)と接続されている。
- プリンタドライバがインストールされている。
- プリントヘッド位置が調整されている。




準備が終わっていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。

FireWire ケーブルをお使いの場合 (Macintosh のみ)

コンピュータやプリンタ、他の機器が動作していないことを確認して電源をオン/オフしてください。

プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる

電源ランプが緑色に点滅後、点灯します。

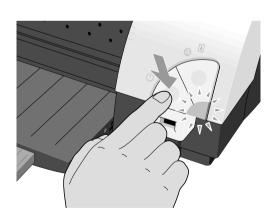



電源が入らないときは、『プリンタ活用ガイド』 の「困ったときには」を参照してください。

2 コンピュータの電源を入れる



電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」(P.88) を参照してください。

自動電源オン/オフ機能について

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることができます。

- 自動電源オン・・・・・コンピュータから印刷データが送られたときに自動で電源を入れます。
- 自動電源オフ・・・・・一定時間、印刷データが送られないときに自動で電源を切ります。 設定は、プリンタドライバ設定画面の[ユーティリティ]シート(Windows)、[BJ Printer Utility](Macintosh) で行います。設定方法は『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」(Windows)、「BJ Printer Utility」(Macintosh)をご覧ください。

■ 電源を切る

プリンタの電源を切るときの手順について説明します。

プリンタの電源ボタンを押して電源を切る

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。



多参考

電源プラグについて

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ランプが点灯・点滅しているときに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷できなくなることがあります。

FireWire ケーブルをお使いの場合(Macintosh のみ)

- コンピュータをスリープ状態にするときには、プリンタの電源を切ってください。
- 本プリンタ以外の機器(デジタルビデオ、ハードディスクなど)を FireWire ケーブルで追加接続または取り外しするときは、必ずプリンタの電源を切ってください。

▲ 警告

電源プラグは定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。長期間差し込んだままにすると、火災の原因になることがあります。

用紙をセットする

■ 使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。また、A5 サイズより小さい用紙(はがき /L 判など)に印刷するときは、官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。

- 折れている / カールしている / しわがついている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙(重さ 64 g/m²未満)
- 厚すぎる用紙(キヤノン純正紙以外で重さ 105 g/m² を超えるもの)
- 絵はがき
- 折り目のついた往復はがき
- 写真やステッカーを貼ったはがき
- ふたが二重になっている封筒
- ふたがシールになっている封筒
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒
- 穴のあいている用紙(例:ルーズリーフ)

■ 用紙の取り扱いについて

用紙を取扱うときは、以下の事項に注意してください。

- 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がついたり汚れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。
- インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしまった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。
- 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。この場合は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート(Windows)、 [BJ Printer Utility] ダイアログ(Macintosh)で [特殊設定] から [用紙のこすれを防止する] をクリックして、チェックマークを付けてください。
 - → 印刷面がこすれる (P.84)

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 文字中心の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。


- 端が折れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カールしている場合は、カールを直してから印刷してください。
- 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。曲がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。

■ 普通紙のセット方法



- キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよう」(P.29)を参照してください。
- キヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。


セットする用紙をそろえる

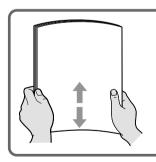




- 用紙の端をきれいにそろえてからセットしてください。用紙の端をそろえずにセットしたりすると、紙づまりの原因となることがあります。
- 用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してから(表面が波状にならないように)セットしてください。

2 用紙をセットする準備

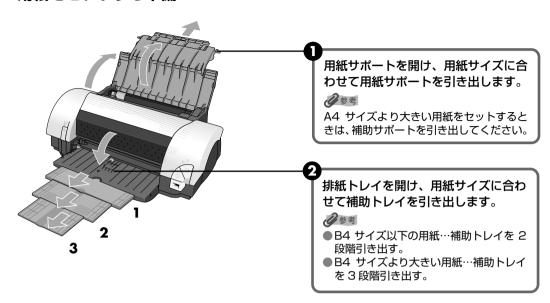

3 用紙をセットする

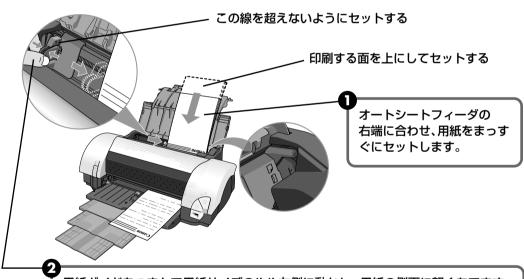

用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、用紙の側面に軽くあてます。 用紙ガイドを正しい位置に合わせないと、正しく給紙されないことがあります。



普通紙に印刷するときは

● 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、スーパーホワイトペーパー SW-101 が使用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW-201 がおすすめです。

用紙サイズ [定型紙] A3 ノビ、A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル [非定型紙] 最小(横 90.0mm ×縦 120.0mm)、最大(横 329.0mm ×縦 584.2mm) **用紙の重さ** 64~105g/m²

● 64 g/m² で約 150 枚(高さ 13mm)までセットできます。ただし排紙トレイに 50 枚程度たまったら取り除くようにしてください。

■はがきのセット方法

一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はがきに 印刷できます。




- 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。
- 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。
- 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。



- はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。
- 一度に40枚までセットできます(プロフェッショナルフォトはがき、フォト光沢ハガキは20枚)。
- 印刷が終わったはがきは、重ならないように 1 枚ごとに排紙トレイから取り除いてください。
- はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。

はがき、往復はがきをセットする

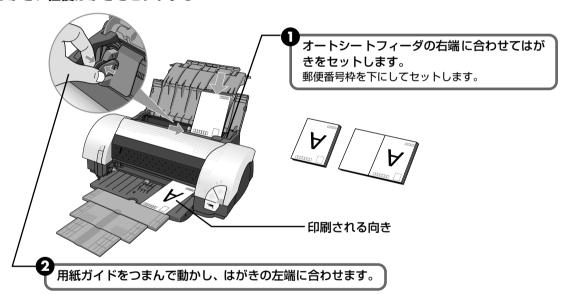



● プリンタドライバの設定は、必ず [用紙の種類] でセットするはがきの種類を指定してください。

	通信面	宛名面
官製はがき	[はがき]	[はがき]
インクジェット官製はがき	[インクジェット官製葉書]	[はがき]
往復官製はがき	[はがき]	[はがき]
プロフェッショナルフォトはがき PH-101	[プロフォトペーパー]	[はがき]
フォト光沢ハガキ KH-201N	[光沢紙]	[はがき]

- 写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙ので使用をお勧めします。
 - → 専用紙を使ってみよう (P.29)


■ 封筒のセット方法

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷できます。




- 型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重(またはシール)になっている封筒には印刷できません。
- Mac OS X では、長形 3 号 / 4 号の封筒は印刷できません。
- Windows Me、Windows 98 をお使いの場合で、長形 3 号 / 4 号の封筒に印刷するときは [バックグラウンド印刷] にチェックマークを付けてください。
 - ・バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し(P.34)、[ページ設定] シートの[プリンタ制御] をクリックしてください。
- [用紙サイズ]を正しく選択しないと、上下逆さまに印刷されます。

長形封筒に印刷する場合

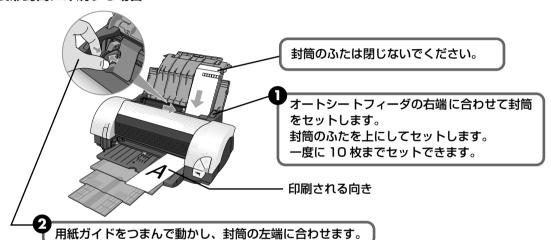

3 プリンタドライバの [用紙の種類] で [封筒] を選び、[用紙サイズ] で [長形3号] または [長形4号] を選びます。

洋形封筒に印刷する場合

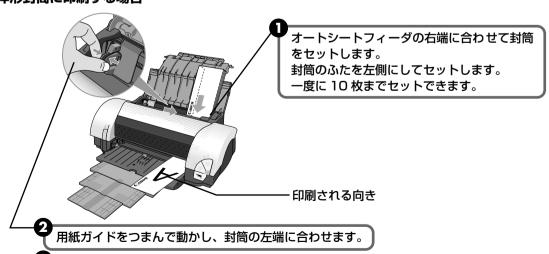

3 プリンタドライバの [用紙の種類] で [封筒] を選び、[用紙サイズ] で [洋形4号] または [洋形6号] を選びます。

文書を印刷してみよう

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の基本的な操作手順について説明します。

Windows



で使用のシステムやアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、本書では Windows XP をで使用の場合に表示される画面を基本に説明します。


- プリンタの準備をする → P.8
- **2** アプリケーションを起動して原稿を作成する、または印刷するファイルを 開く
- 3 プリンタドライバの設定画面を開く
 - アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから[印刷] を選びます。 「印刷] 画面が表示されます。



[印刷設定] の [基本設定] シー

トが表示されます。

4 印刷に必要な設定をする

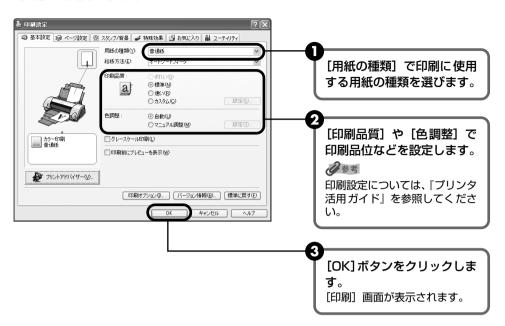

多参考

- 用紙サイズを確認するときは、「ページ設定」タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したサイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。
- プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」にある「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。
- [印刷前にプレビューを表示] をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。
- [用紙の種類] が [普通紙] に設定されているとき、本プリンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印刷設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種類が正しく検知されないことがあります。より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類] で用紙の種類を選択することをお勧めします。

5 印刷を開始する



多参考

● 印刷中にプリンタのリセットボタンを押すと、印刷を中止することができます。

■ BJ ステータスモニタの [印刷中止] をクリックして印刷を中止できます。BJ ステータスモニタは、タスクトレイに表示されている [!] をクリックして表示します。またプリンタエラーが発生したときなどには自動的に表示されます。




Macintosh




で使用のシステムやアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、本書では、Mac OS X 10.2.xをで使用の場合に表示される画面を基本に説明します。

- **】** プリンタの準備をする → P.8
- 2 アプリケーションを起動して原稿を作成する、または印刷するファイルを 開く
- 3 用紙サイズを設定する
 - アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選びます。[ページ設定] ダイアログが表示されます。

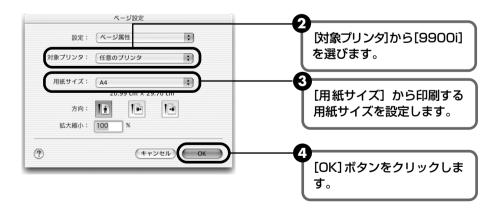

- 4 印刷に必要な設定をして印刷する
 - アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから[プリント] を選びます。[プリント] ダイアログが表示されます。

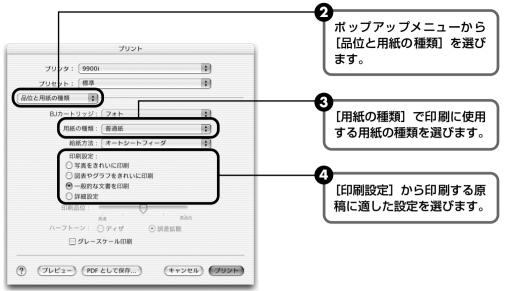



[用紙の種類] が [普通紙] に設定されているとき、本プリンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印刷 設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種類が正しく検知されないことがありま す。より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類] で用紙の種類を選択することをお勧めします。

[プリント] ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。



● [印刷設定]から印刷する原稿の種類を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 品位や色で印刷できます。

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。

いに印刷

図表やグラフをきれ イラストやグラフなど色の境界線がハッキリした原稿を印刷するときに選びます。

一般的な文書を印刷 文字中心の原稿を印刷するときに選びます。

詳細設定 印刷品位やハーフトーン(中間調)に関する詳細な設定を行なうことができます。

- プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」にある 「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。
- 印刷中にプリンタのリセットボタンを押すと、印刷を中止することができます。
- 「プリンタリスト」で機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。印 刷状況のリストで文書を選択して [削除] をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。 [保留] を クリックすると、その文書の印刷を停止できます。また[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ るすべての印刷を停止できます。



写真を印刷してみよう

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、 デジタルカメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷できます。

Easy-PhotoPrint は、Exif Print に対応しており、Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることができます。

フチなし全面印刷とは、用紙の四辺に余白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フチなし全面印刷を設定すると、画像が用紙からわずかにはみ出すくらいの大きさになって印刷されます。

フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、汚れが発生したりする場合があります。

- 操作を行う前に、付属の『プリンタソフトウェア CD-ROM』を使用して、Easy-PhotoPrint をインストールしてください。インストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
- Easy-PhotoPrintで扱うことのできる画像の種類は、JPEG 画像(拡張子 .jpg、.jpeg)です。
- ここでは、Easy-PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 説明します。Easy-PhotoPrint Plus を開始して赤目補正や美肌効果を設定後、Easy-PhotoPrint で印刷する操作や、Easy-PhotoPrint の詳細な設定方法や注意事項、その 他の機能については『アプリケーションガイド』を参照してください。



フチなし全面印刷できる用紙について

フチなし全面印刷に対応している用紙は、以下の通りです。

プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 (A3 ノビ、A3、A4、L 判、2L 判)

スーパーフォトペーパー SP-101 (A3 ノビ、A3、A4、L判、2L判、パノラマ)

スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 (A3 ノビ、A3、A4、L判)

マットフォトペーパー MP-101 (A3, A4、L判)

キヤノン光沢紙 GP-401 (A3 ノビ、A3、A4)

エコノミーフォトペーパー EC-101 (L判)

プロフェッショナルフォトはがき PH-101

フォト光沢ハガキ KH-201N

インクジェット官製はがき

官製はがき

上記以外の用紙を使用すると、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりすることがあります。

Windows




ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。

l Easy-PhotoPrint を開始する


- 印刷する写真を、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存します。
- 2 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム]) を選び、 [Canon Utilities] → [Easy-PhotoPrint] → [Easy-PhotoPrint] の順に選びます。 [画像選択] が表示されます。

2 印刷する画像を選ぶ


■ フォルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフォルダを選びます。 選んだフォルダに保存されている写真が表示されます。

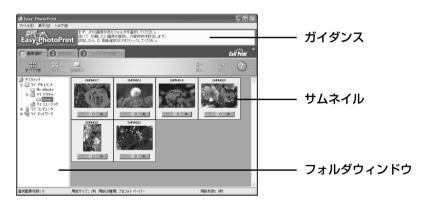

② 印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。

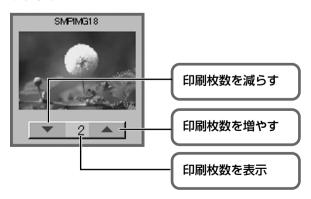


3 印刷する用紙を選ぶ

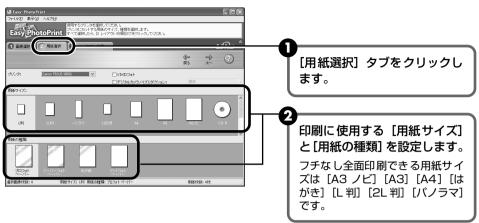

重要

[用紙の種類] を正しく選択しないと、色味が変わったり、印刷速度が遅くなったりすることがあります。

4 レイアウトを指定して印刷する

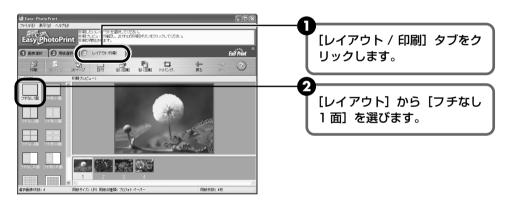

- ③ [用紙選択] で指定した用紙をプリンタにセットします。
- (4) [印刷] ボタンをクリックします。指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。

Macintosh




ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。

l Easy-PhotoPrint を開始する


- ② ハードディスクアイコン → [アプリケーション] フォルダ → [Easy-PhotoPrint] フォルダを順にダブルクリックし、[Easy-PhotoPrint] アイコンをダブルクリックします。

2 印刷する画像を選ぶ


フォルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフォルダを選びます。 フォルダに保存されている写真が表示されます。

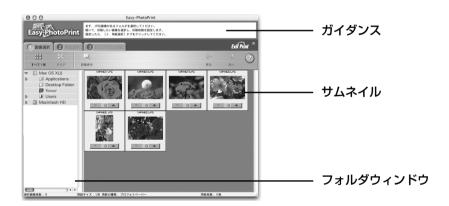

② 印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。

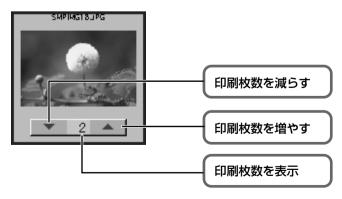


3 印刷する用紙を選ぶ

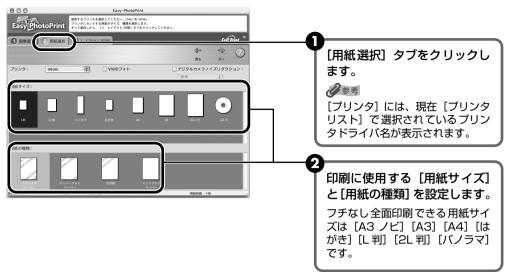

重要

[用紙の種類]を正しく選択しないと、色味が変わったり、印刷速度が遅くなったりすることがあります。

4 レイアウトを指定して印刷する

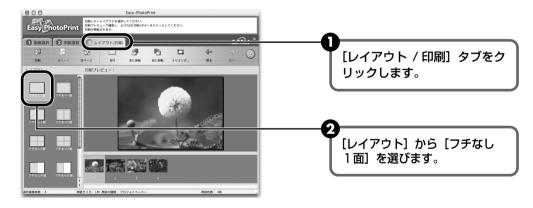

- ③ [用紙選択] で指定した用紙をプリンタにセットします。
- 4 [印刷] ボタンをクリックします。
- **5** メッセージを確認して、[OK] ボタンをクリックします。
- **る** プリントダイアログの [プリント] ボタンをクリックします。 指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。


デジタルカメラと直接つないで 印刷してみよう

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラからの操作で写真を直接印刷することができます。 本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは "PictBridge" 対応、またはキャノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。



本プリンタに接続できるカメラについて

- PictBridge とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めていたため、接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は PictBridge を採用したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側からの簡単な操作で美しい画像を直接出力することができます。
- キヤノン "Bubble Jet Direct" に対応("PictBridge" 非対応)したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本プリンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷することができます。
 - * 以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。

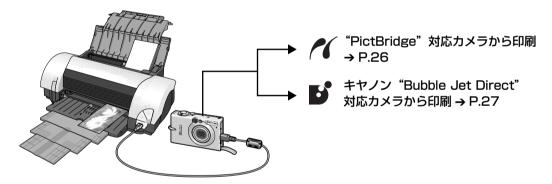

デジタルカメラを接続する

本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル (コンピュータ接続用)を使用します。

▲ 警告

プリンタのカメラ接続部には、"PictBridge"対応、またはキヤノン"Bubble Jet Direct"対応のカメラ以外は、接続しないでください。火災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。



- デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。
- "PictBridge"対応のカメラから印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に "PictBridge" で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。
- コンピュータから印刷するときは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルをプリンタから抜いてください。

プリンタの準備をする


プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷できるように準備してください。



デジタルカメラの操作でプリントヘッド位置を調整することはできません。プリントヘッドの位置調整をしていない場合は、『かんたんスタートガイド』を参照し、プリントヘッドの位置を調整してください。


2 プリンタの電源を入れる

3 用紙をセットする

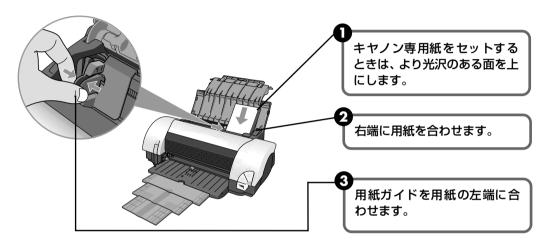

4 プリンタとデジタルカメラを接続する

デジタルカメラの電源が切れていることを確認します。

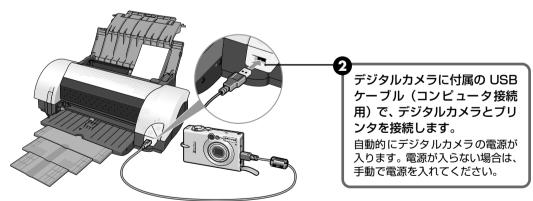

③ デジタルカメラから印刷できる状態にします。 カメラとプリンタの接続が確認されると、デジタルカメラの液晶モニターに以下の マークが表示されます。

: "PictBridge" 対応のカメラです。→ P.26

🍧 : キヤノン "Bubble Jet Direct"対応のカメラです。→ P.27

"PictBridge"対応カメラから印刷する

操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本プリンタを使用したときに"PictBridge"対応のデジタルカメラで設定できる用紙サイズや用紙タイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。

■ カメラの設定を確認/変更するには

使用する用紙サイズや用紙タイプなどを変更するときは、カメラ側の操作で"PictBridge"の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。

カメラ側で以下の該当項目を「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)に指定したときは、以下の設定で印刷されます。

- 用紙サイズ (L判) /用紙タイプ (フォト)....スーパーフォトペーパー SP-101L

- イメージオプティマイズ(画像補正)...........「入(ExifPrint)」
- 日付印刷.......● 日付印刷......「切(撮影日を印刷しない)」

説明している項目について

で使用のカメラにより、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項目については、説明中に「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)で明記してある設定にしたがって印刷されます。

※ 説明に使用している名称は、キヤノン製"PictBridge"対応のデジタルカメラを使用したときに表示される 名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合があります。

■ 「用紙サイズ」/「用紙タイプ」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「用紙サイズ:L判」 「用紙タイプ:スーパーフォトペーパー(「フォト」)」が設定されています。

※ プロフェッショナルフォトペーパーに印刷するときは、カメラ側で「用紙タイプ」を「高級フォト」に設定してください。

「用紙サイズ」と「用紙タイプ」の設定で、プリンタに設定できるのは以下の用紙です。

「用紙サイズ」の設定	「用紙タイプ」の設定	プリンタにセットする用紙
L判(標準設定)	フォト (標準設定)	スーパーフォトペーパー SP-101 L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L
2 L判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 2L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L
はがき	高級フォト	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
8.9 × 25.4cm *1	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 パノラマ
A4	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101
A3	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 A3
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 A3
A3 +	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 A3 ノビ
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 A3 ノビ

*1 パノラマサイズです。キヤノン製 "PictBridge" 対応のカメラのみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。

■「レイアウト」/「トリミング」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「レイアウト: フチなし」が設定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたがいます。

■「イメージオプティマイズ」について

本プリンタの設定(「標準設定」)は「入(ExifPrint)」が設定されています。 また、キヤノン製 "PictBridge"対応のカメラをご使用の場合は、「VIVID」「NR」 「VIVID+NR」が設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。

※「VIVID」は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 「NR」は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 「VIVID+NR」は、「VIVID」と「NR」の両方を設定します。

■ 「日付印刷」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「切(撮影日を印刷しない)」が設定されています。



- 本プリンタで印刷できる画像データは、Exif/JPEG データです。
- 印刷中は接続ケーブルを絶対に抜かないでください。また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
 - ・ 印刷品質の設定
 - ・ メンテナンス機能

キヤノン "Bubble Jet Direct"対応カメラから印刷する

キヤノン"Bubble Jet Direct"対応デジタルカメラ("PictBridge"非対応機種)から印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。



キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤノン "Bubble Jet Direct" プリント」(P.104) を参照してください。

■ ダイレクト印刷に使用できる用紙について

使用できる用紙は、キヤノン製の以下の専用紙です。

デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	プリンタにセットする用紙
L判	スーパーフォトペーパー SP-101 L
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L
2 L 判	スーパーフォトペーパー SP-101 2L
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L
はがきサイズ	プロフェッショナルフォトはがき PH-101

デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	プリンタにセットする用紙		
A4 サイズ	スーパーフォトペーパー SP-101		
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101		
カードサイズ	プロフェッショナルフォトカード PC-101 C		

■ デジタルカメラから印刷を開始する

プリンタとカメラを接続後、印刷を開始するときには、以下の操作にしたがってください。

- * デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラからうまく印刷できない」(P.95)を参照してください。
- * デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラに付属の使用説明書を参照してください。

 - ② デジタルカメラの [SET] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに [プリント設定] 画面が表示されます。
 - **③** [スタイル] を選び、用紙サイズ(ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ オフなどを指定します。
 - **4** スタイルを設定後、印刷枚数を指定して [プリント] を選び、デジタルカメラの [SET] ボタンを押します。



- デジタルカメラの操作で、以下の印刷ができます。
 - ・ シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダード印刷できます。
 - ・ DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックス印刷することができます。 * JPEG の Exif 画像以外は、インデックス印刷できない場合があります。
 - ・ Exif 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフェクト機能で自動的に補正します。
 - デジタルカメラの操作パネルで日付指定を有効にしている写真(インデックス印刷を除く)は、日付付きで印刷されます。
 - ・ デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して印刷します。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
 - ・ 印刷品質の設定
 - メンテナンス機能
- デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、以下の操作にしたがってください。
 - ① デジタルカメラの電源を切る
 - ② プリンタ側のケーブルを取り外す
 - ③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。

専用紙を使ってみよう

印刷に適した用紙を選ぶ

■ 写真を印刷するには


- プロフェッショナルフォトペーパー
- プロフェッショナルフォトカード
- スーパーフォトペーパー
- スーパーフォトペーパー・シルキー
- マットフォトペーパー
- キヤノン光沢紙
- エコノミーフォトペーパー
- 高品位専用紙



■ ビジネス文書を印刷するには

- 高品位専用紙
- OHP フィルム





■ オリジナルグッズを作るには

● T シャツ転写紙



■ 年賀状、挨拶状を印刷するには

- プロフェッショナルフォトはがき
- フォト光沢ハガキ







キヤノン製専用紙

キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。

用紙の名称	型番	積載枚数	プリンタドライバの設定 [用紙の種類]
スーパーホワイトペーパー	SW-101 SW-201	厚さ 13 mm 以下	普通紙
プロフェッショナルフォトペーパー	PR-101 A3 ノビ PR-101 A3 PR-101 A4 PR-101 L PR-101 2L	1 枚 10枚*1 10枚*1 20枚 10枚	プロフォトペーパー
プロフェッショナルフォトはがき	PH-101	20枚	プロフォトペーパー (通信面) はがき (宛名面)
スーパーフォトペーパー	SP-101 A3 ノビ SP-101 A3 SP-101 A4 SP-101 L SP-101 2L SP-101 パノラマ	1 枚 10枚 10枚 20枚 10枚 10枚	スーパーフォトペーパー
スーパーフォトペーパー・シルキー	SG-101 A3ノビ SG-101 A3 SG-101 A4 SG-101 L	1枚 10枚 10枚 20枚	スーパーフォトペーパー
プロフェッショナルフォトカード	PC-101 L PC-101 2L PC-101 D PC-101 W PC-101 C	20枚 10枚 10枚*1 10枚*1 20枚	*2
マットフォトペーパー	MP-101 A3 MP-101 A4 MP-101 L	10枚 10枚 20枚	マットフォトペーパー
キヤノン光沢紙	GP-401 A3 ノビ GP-401 A3 GP-401 A4	1 枚 10 枚 10 枚	光沢紙
エコノミーフォトペーパー	EC-101 L	20枚	光沢紙
フォト光沢八ガキ	KH-201N	20枚	光沢紙(通信面) はがき(宛名面)
高品位専用紙	HR-101 A3 ノビ HR-101S A3 HR-101S A4	20 枚 50 枚 約 80 枚	高品位専用紙
T シャツ転写紙	TR-301	1枚	T シャツ転写紙
OHP フィルム	CF-102	30 枚	OHP フィルム



- 用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。
- *1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、1 枚ずつはがして必要枚数(最大10 枚)をセットしてください。
- *2 プロフェッショナルフォトカードに印刷するときは、『プリンタソフトウェア CD-ROM』に入っているアプリケーションソフトを使うと、印刷の設定が簡単にできます。
 - アプリケーションソフトの使いかたについては、『アプリケーションガイド』を参照してください。

便利な機能を使ってみよう

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用することができます。プリンタドライバには、以下のような機能があります。




詳しい操作方法については、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照してください。



→ フチを付けずに用紙の全面に印刷したい




→ デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷したい



→ 画像の輪郭をなめらかに印刷したい




→ 用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小 印刷したい



→ 拡大/縮小率を設定して印刷したい



→ 1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷したい



→ 1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 したい



→ 複数ページの原稿を冊子に綴じられるよう に印刷したい



→ 両面に印刷したい



→ スタンプを印刷したい






→ 背景に模様を付けて印刷したい



→ イラスト風に印刷したい



→ 印刷する順番を変えたい



→ 印刷する時の動作音を静かにしたい

プリンタドライバの開きかた

プリンタドライバの設定画面を表示する

プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトから表示させたり、Windows の [スタート] メニューから表示させたりできます。



本書では、おもに Windows XP における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操作方法が異なる場合があります。

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開く

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。



お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。

- **お使いのアプリケーションソフトで、印刷を実行するコマンドを選ぶ**一般的に、[ファイル] メニューから [印刷] を選ぶと、[印刷] ダイアログボックスを開くことができます。
- **2** [Canon PIXUS 9900i] を選択し、[詳細設定] (または [プロパティ]) ボタンをクリックする

プリンタドライバの設定画面が表示されます。

■ プリンタドライバの設定画面を [スタート] メニューから開く

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。

プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューから開くと、[詳細設定]タブなど、Windows の機能に関するタブが表示されます。それらのタブは、アプリケーションソフトから開いたときには表示されません。Windows の機能に関するシートについては、Windows の使用説明書を参照してください。

- 【スタート】メニューをクリックし、[コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順にクリックする Windows XP 以外をお使いの場合は、[スタート] メニューをクリックし、[設定] → [プリンタ] の順にクリックします。
- **2** [Canon PIXUS 9900i] アイコンを選ぶ
- **3** [ファイル] メニューを開き、[印刷設定] (または [プロパティ]) を選ぶ プリンタドライバの設定画面が表示されます。



各機能の詳細な設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」にある「プリンタドライバの設 定画面」を参照してください。

CD-R や DVD-R に印刷してみよう (CD-R ダイレクトプリント)

付属の CD-R トレイを使うと、CD-R や DVD-R (プリンタブルディスク) に画像を印刷 (CD-R ダイレクトプリント) することができます。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属のアプリケーション、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使うことで、印刷用の画像を編集・加工して印刷することができます。

- ここでは、CD-R や DVD-R に印刷するための準備と、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使用した印刷の基本手順を説明します。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のインストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

用意するもの

CD-R や DVD-R に印刷するには次のものが必要です。



*表面にAと書かれています



8cmCD-R アダプタ

(8cmCD-R に印刷するときのみ)

■ CD-R や DVD-R (プリンタブルディスク)

ラベル面がインクジェット方式のプリンタに対応した 12cm/8cm サイズの CD-R/DVD-R を用意してください。

プリンタブルディスクとは、ふつうの CD-R や DVD-R と異なり、印刷面に特殊な加工が施された印刷が可能な CD-R/DVD-R です。

推奨の CD-R や DVD-R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。

推奨する CD-R や DVD-R については、「推奨する CD-R/DVD-R メディア」(P.106)を ご覧ください。

推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新情報については http://cweb.canon.jp/bj/support/をご覧ください。


CD-R や DVD-R に印刷するときの注意について

- CD-R トレイは、本プリンタに同梱のものをお使いください(表面に A と書かれています)。
- CD-R トレイを取り付けたまま、CD-R トレイレバーを操作して排紙トレイの位置を変えないでください。
- インクジェット方式に対応していない CD-R/DVD-R に印刷すると、インクが乾かず、 それ以降使用できなくなる恐れもありますので、印刷しないでください。
- CD-R/DVD-R の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあります。
- CD-R/DVD-Rはできるだけ端を持ち、ラベル面(印刷面)、記録面に触れないでください。
- CD-R トレイにゴミなどがある場合は、CD-R/DVD-R をセットする前に取りのぞいてください。そのままセットすると、CD-R/DVD-R の記録面が傷つくことがあります。
- CD-R/DVD-R への印刷は、データの書き込み後におこなってください。書き込みの前に印刷すると、指紋などの汚れやキズなどによって、書き込みのときにエラーが発生することがあります。
- 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが 乾くまで印刷面に触れないでください。
- プリンタの動作中(電源ランプが点滅中)に CD-R トレイを取り付けないでください。
- CD-R/DVD-R の印刷中に、CD-R トレイを取り外さないでください。破損の原因になります。
- CD-R トレイに付いている反射板を汚したり、傷つけたりしないでください。CD-R トレイが汚れた場合には、反射板が傷つかないように柔らかい布などでふいてください。
- らくちん CD ダイレクトプリントfor Canon、Easy-PhotoPrint以外のアプリケーションを使って印刷すると、CD-R トレイが汚れることがあります。
- 8cm サイズの CD-R に印刷するときは、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用ください。

CD-R トレイの取り付け

補助トレイを完全に収納する


排紙トレイが閉っている場合は、開けてください。

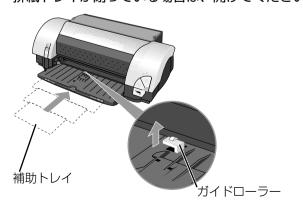


4 重要

補助トレイを「カチッ」と音がするまで収納すると、右側のガイドローラーが上がります。

2 排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットする

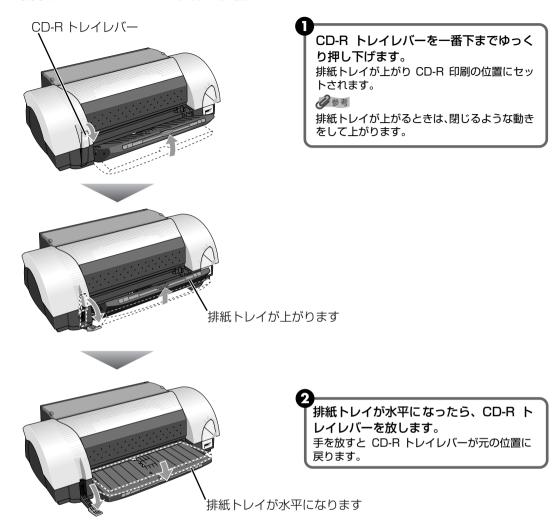

■ 本体を横から見たとき

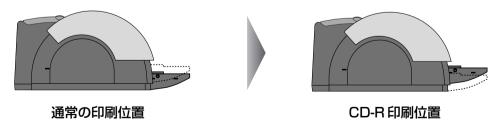



印刷中に CD-R トレイレバーを操作して、排紙トレイの位置を変えないでください。

3 CD-R/DVD-RをCD-Rトレイにセットする



- セットするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。
- 8cmCD-R に印刷する場合は、付属の 8cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位が低下したり、8cmCD-R が傷つくことがあります。

8cmCD-R の場合

8cmCD-R アダプタ両端の突起部分を、CD-R トレイ両端のくぼみに合わせます。



2 印刷面を上にして、8cmCD-Rを CD-R トレイにセットします。




12cmCD-R/DVD-R の場合

● 印刷面を上にして、ディスクを CD-R トレイにセットします。



4 CD-R トレイをセットする

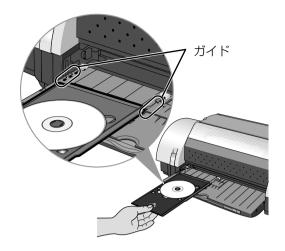

CD-Rトレイの中央を持って排紙ト レイにのせ、左右のガイドに合わせ ます。


重要

- ●CD-R トレイのセットは、必ず排紙トレイの位置がCD-R 印刷位置にあることを確認してから行ってください。(P.38)
- ●右側のガイドローラーが上がっていることを確認してCD-Rトレイをセットしてください。(P.37)ガイドローラーが上がっていないとCD-Rトレイをセットできません。

ガイドローラー

ガルド

左右のガイドとガイドローラーの 下にCD-Rトレイを通して挿入しま す。

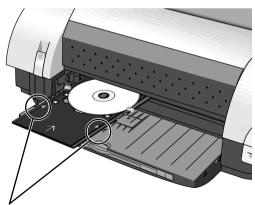

レイの矢印 (▽) がほぼ合うところま でゆっくり挿入します。

CD-Rトレイの矢印(▽)と、排紙ト

CD-R トレイの矢印(▽)と、排紙トレイの矢印(▽) の位置を確認してください。



排紙トレイの矢印(▽)の位置より奥に CD-R トレイを押し込まないでください。

ひきつづき CD-R に印刷をする場合は、「CD-R や DVD-R に印刷する」Windows をご使用の場合(P.43)/ Macintosh をご使用の場合(P.46)を参照してださい。

CD-R トレイの取り外し

】 CD-Rトレイを取り出す



CD-R トレイを手前に引いて取り出しま す。

2 CD-R/DVD-RをCD-Rトレイから取り外す

▲ 注意

取り出す際に印字面に触れないでください。



印字面が十分に乾いてから、取り外してください。CD-R トレイ上に印刷された場合や、CD-R/DVD-R の外側 および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてからふきとってください。

8cmCD-R の場合

●8cmCD-R アダプタを取り外します。



2 CD-R トレイから 8cmCD-R を取り外します。




12cmCD-R/DVD-R の場合

●CD-Rトレイからディスクを取り外します。




CD-R トレイの保管について

印刷が終わったらCD-Rトレイを取り付けたままにせず、 必ず排紙トレイから取り外して、本体背面の突部にかけ て保管してください。

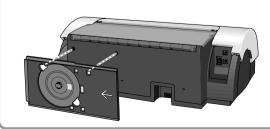


3 排紙トレイを通常の印刷位置に戻す

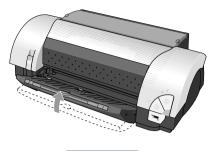

排紙トレイを持って、閉じるようにゆっ くり傾けます。

傾けていくと排紙トレイが通常の印刷位置に 下がります。

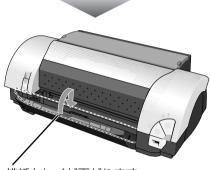

排紙トレイが下がります




#紙トレイを開き、通常の印刷位置に戻します。




- 排紙トレイを通常の印刷位置に戻すには、①、②の手順を守ってください。本体の破損の原因となります。
- CD-R 印刷位置では、通常の紙を使った印刷はできません。必ず通常の印刷位置に戻してください。


■ 本体を横から見たとき



CD-R 印刷位置から排紙 トレイを傾ける



排紙トレイが下がる



下がった状態で、そのま ま開くと通常の印刷位置 に戻ります

CD-R や DVD-R に印刷する

Windows

ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、12cm サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。





テンプレート以外の画像を印刷する方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の操作説明をご覧ください。

([スタート] メニューから [すべてのプログラム] (Windows Me、Windows 2000、Windows 98 の場合は [プログラム]) \rightarrow [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] \rightarrow [操作説明] を選ぶとご覧になれます)


CD-R/DVD-R に印刷する画像を取り込む


● Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] / [プログラム] → [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] → [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の順に選び、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を起動します。

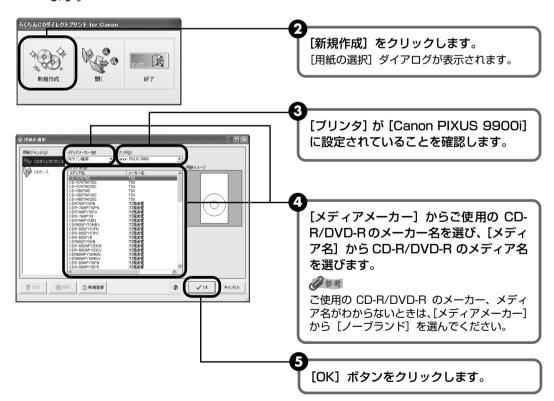

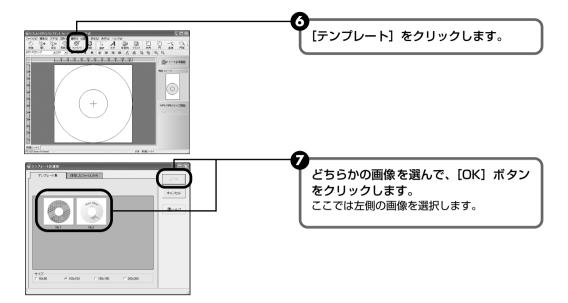

2 印刷を開始する

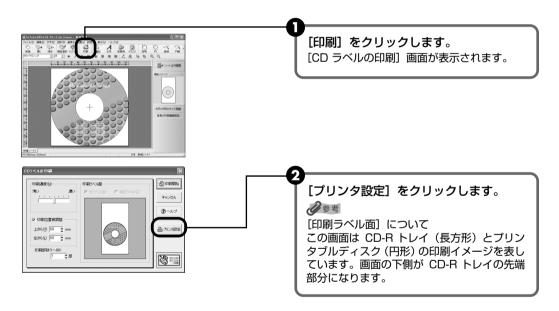

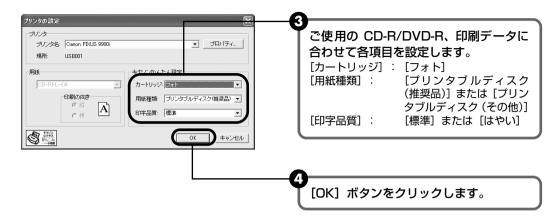

- **⑤** [CD ラベルの印刷] 画面が表示されたら、[印刷開始] ボタンをクリックします。
- **る** メッセージが表示されたら、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。



らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の操作説明をご覧ください。

Macintosh

ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、12cm サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。



テンプレート以外の画像を印刷する方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルをご覧ください。


(インストール先で [CD ダイレクトプリント] → [マニュアル] フォルダを開き、[マニュアル] をダブルクリックするとご覧になれます)


CD-R/DVD-R に印刷する画像を取り込む

● デスクトップの [CD ダイレクトプリント] アイコン (エイリアス) をダブルクリックします。




デスクトップに [CD ダイレクトプリント] アイコン(エイリアス)が表示されていない場合は、インストール 先の [CD ダイレクトプリント] フォルダ→ [CD ダイレクトプリント] をクリックします。

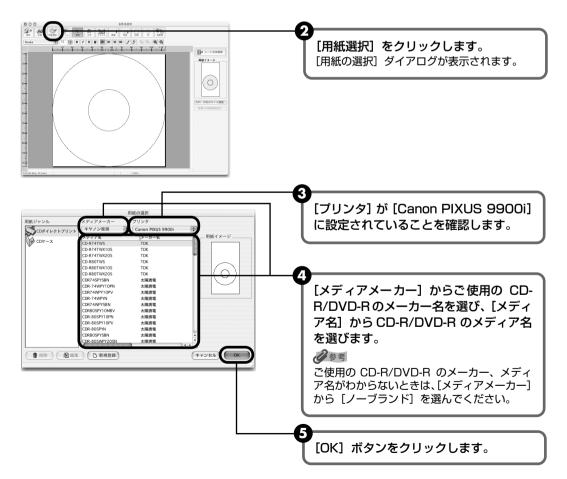


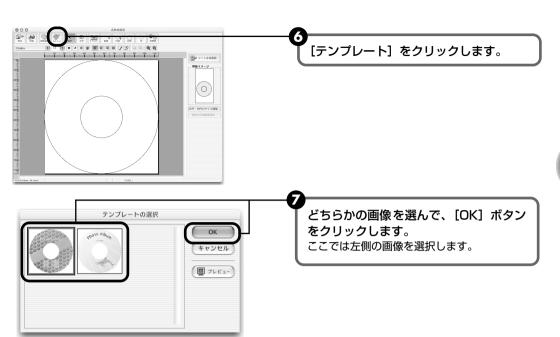

2 用紙サイズを設定する

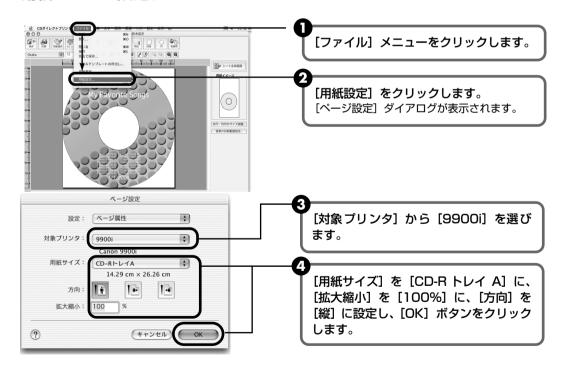

3 CD-R に印刷する

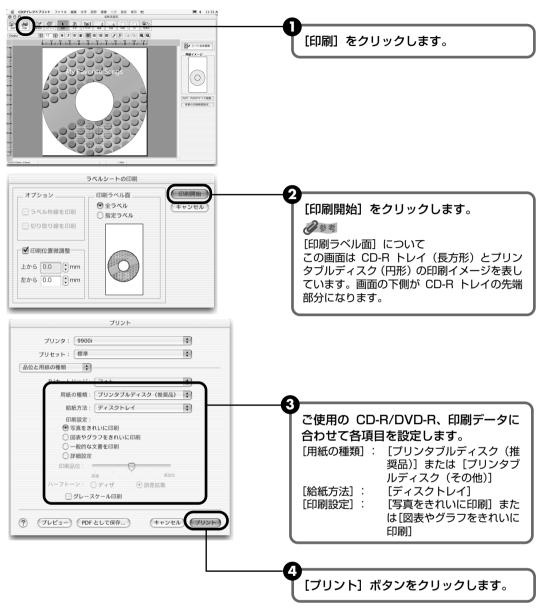

5 メッセージが表示されたら内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。



らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルをご覧ください。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に入っているアプリケー ションソフトについて

『プリンタソフトウェア CD-ROM』には、デジタルカメラで撮った写真を編集したり、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーションソフトが入っています。用途に応じてご利用ください。

多参考

- 各アプリケーションソフトのインストール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
- 各アプリケーションソフトの詳しい操作方法については、『プリンタソフトウエア CD-ROM』に入っている『アプリケーションガイド』を参照してください。
- Easy-PrintToolBox (Windows)

 Easy-PhotoPrint などインストールしたアプリケーションをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。
- Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミ ングや画像の回転などの簡単な編集も OK! Exif Print 対応。



- Easy-PhotoPrint Plus (Windows/Macintosh)
 フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正したり、人物の肌を美しく表現して画像を加工。加工したデータはEasy-PhotoPrintで印刷。
- ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダご とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプショ ンや飾り付け、移動やコピー操作も簡単!



- ImageBrowser (Macintosh) デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 でインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。写真の加工や キャプションも OK! Exif Print 対応。
- PhotoStitch (Windows/Macintosh) 複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 360 度に展開する広大な風景も、1 枚のパノラマ写真に!



■ Easy-WebPrint (Windows)

Internet Explorer 上に表示されている Web ページや『プリンタ活用ガイド』(HTML マニュアル)を、簡単な操作で用紙サイズに合わせて縮小し、右端が欠けることなく印刷できます。また、1 枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷することもできます。このアプリケーションは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツールバーに追加されます。

*対象は Internet Explorer 5.5 以上です。

■ らくちん CD ダイレクトプリント for Canon (Windows/Macintosh)

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに CD-R ラベルが作成できます。 印刷すれば CD-R がお気に入りの一枚に大変身! 8cm の CD-R にも対応。

インクタンクを交換する

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ リンタでは、以下のインクタンクを使用しています。

・ イエロー BCI-6Y

6 Yellow

■ マゼンタ BCI-6M

6 Magenta

● シアン BCI-6C

6 Cyan

● フォトシアン BCI-6PC

6 PhotoCyan

● グリーン BCI-6G

Green

● ブラック BCI-6BK

6 Black

● レッド BCI-6R

6 Red

● フォトマゼンタ BCI-6PM



多参考

- インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表示をよくご確認ください。インクの並びは、右からイエロー 6 、マゼンタ 6 、シアン 6 、フォトシアン 6 、グリーン 6 、ブラック 6 、レッド 6 、フォトマゼンタ 6 です。
- インクタンクについての詳細はプリンタドライバを参照してください。

Windows

プリンタドライバの設定画面を開いて [ユーティリティ] シートの [ステータスモニタ起動] をクリックし、[インクについて] メニューをクリックします。

Macintosh

[BJ Printer Utility] を開いてポップアップメニューから [インク情報] を選択し、[インクについて] をクリックします。

交換が必要な場合

インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に 4 回点滅します。BJ ステータスモニタ(Windows)やエラーメッセージ(Macintosh)で、なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。



インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.58)を参照 してください。

Windows

印刷中にインクがなくなると、以下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、フロントカバーを閉じると、印刷を続行します。



- ●[×] が表示されているインクタンクは、インクがありません。新しいインクタンクと交換してください。
- ●[印刷中止] をクリックすると、印刷を中止します。
- ●プリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が終了したら、すぐに新しいインクタンクに交換してください。 インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。
- Windows 2000、Windows Me、Windows 98 をお使いの場合は、多 少画面が異なります。

―インクがなくなったインクタンク



インク残量が少なくなると



印刷を開始すると、BJ ステータスモニタ画面が表示されます。
[!]が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。
新しいインクタンクをご用意ください。

-インクが少なくなっているインクタンク




印刷中にインクがなくなると、以下のメッセージが表示されます。インクを交換後、フロントカバーを閉じると、印刷を続行します。



- ●プリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が終了したら、すぐに新しいインクタンクに交換してください。 インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。
- ●[ジョブを削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。 [ジョブを停止]をクリックすると、その文書の印刷を停止できます。 また、[すべてのジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷を停止 できます。



インク残量を確認するには

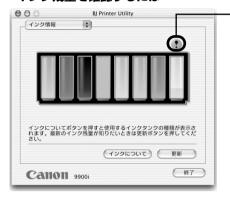

- インクが少なくなっているインクタンク

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の[アプリケーション]フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順にダブルクリックします。
- ② 「プリントセンター」(または [プリンタ設定ユーティリティ]) アイコンをダブルクリックします。
- ③ [名前] から [9900i] を選び、[設定] をクリックします。
- ④ [製品] から [9900i] を選び、[メンテナンス] をクリックします。「BJ Printer Utility」が表示されます。
- ⑤ ポップアップメニューから [インク情報] を選びます。左の画面が表示されます。
 - [!]が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。

交換の操作

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。

重要

インクの取り扱いについて

- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後 6ヶ月以内に使い切るようにしてください。
- 印刷後の用紙にぬれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。
- 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやヘッドリフレッシングでも、各色のインクが使われます。


インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。

プリンタの電源が入っていることを確認し、フロントカバーを開ける プリントヘッドが中央に移動します。



排紙トレイが CD-R 印刷の位置にあると、プリントヘッドは移動しません。フロントカバーをいったん閉じ、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してから、もう一度フロントカバーを開けてください。

2 インクのなくなったインクタンクを取り外す

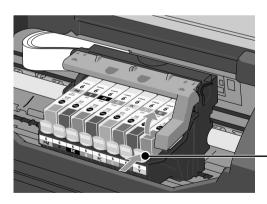

プリントヘッドの固定レバーには触れないようにしてください。

インクタンクの固定つまみを押して外し ます。




複数のインクタンクを交換する場合でも、必ず 1 つずつ交換してください。



- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの 取り扱いには注意してください。
- 空になったインクタンクの処理については、 「使用済みインクタンク回収のお願い」(→ P.57)を参照してください。


ろ インクタンクを準備する

新しいインクタンクを袋から出し、 オレンジ色のテープ (A) を矢印の 方向に引いて完全にはがし、また、 包装 (B) をはがします。

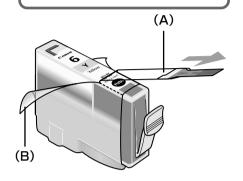

インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 キャップを、図のようにひねって取り外しま す。

取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。

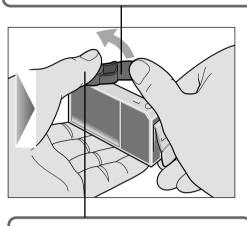

指にインクが付着しないように、キャップを抑えながら取り外します。


重要

- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。
- インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。
- 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててください。
- 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。
- オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っているとインクが正しく供給されない場合があります。


4 インクタンクを取り付ける

新しいインクタンクをプリントヘッ

ドに向かって斜めに差し込みます。

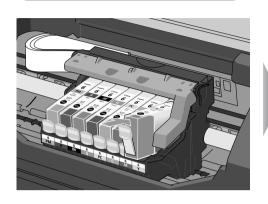

インクタンク上面の「PUSH」の部分 を押して、インクタンクを固定します。

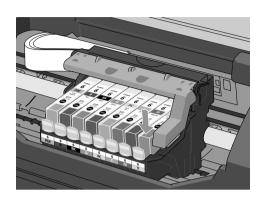

「カチッ」という音がするまで、 しっかり押してください。

5 フロントカバーを閉める

プリントヘッドが右側に移動します。



次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ が点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。

使用済みインクタンク回収のお願い




キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJ カートリッジの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BJ カートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 2000 拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。



事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。



BJ プリンタを快適にお使いいただくために

電源を切るときのお願い

BJ プリンタは、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、印刷終了後は自動的にプリントヘッドにキャップをしています。

しかし、印刷後すぐ(電源ランプが消える前に)コンセントから電源コードを抜いたり、スイッチ付きテーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリントヘッドのキャップが行なわれず、プリントヘッドが乾燥し、インク目詰まりの原因になることがあります。

プリンタの電源を切る場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源ボタンを押して電源を切ります。
- 2. 電源ランプが消えるのを確認します。
- 3. 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切ります。
- 長期間お使いにならないときのお願い

定期的(1ヶ月に1度程度)に印刷することをお勧めします。

長期間プリンタをご使用にならない場合、プリントヘッドを良好な状態に保つために 1ヶ月に 1 度を目安に、黒文字の印刷、もしくはプリントヘッドのクリーニングを行う ことをお勧めします。

プリントヘッドには高精度印刷実現のため、多数のノズルがあります。

サインペンやマジックが長期間使用されないとキャップをしていても自然にペン先が乾き、書けなくなるのと同様に、プリントヘッドも長時間使用されないと、インクの目詰まりを起こす場合があります。

定期的に印刷することで、こうした目詰まりを未然に防ぐことができます。

印刷にかすれやむらがあるときは

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善することがあります。



メンテナンス操作を行う前に

- フロントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンクを交換してください。(→ P.54)
- インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。(→ P.55)
- インクタンクの「PUSH」の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。(→ P.56)
- インクタンクの取り付け位置が正しいことを確認してください。(→ P.51)
- プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。

色むらやかすれがある

罫線がズレている

Step 1 ____

ノズルチェックパターンの印刷 → P.59

Step 1

プリントヘッド位置の調整 → P.68

パターンが欠けている場合

Step 2 -

プリントヘッドのクリーニング → P.62

改善されない場合

Step 3 =

ヘッドリフレッシング → P.65



Step3 までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。

ノズルチェックパターンを 印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。


多参考

- CD-R トレイがセットされている場合は取り外してください。
- 排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。
- ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもできます。
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認して、A4 サイズの普通紙をセットします。
 - ② リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。

ノズルチェックパターンを印刷する

Windows

- プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.34
- **3** ノズルチェックパターンを印刷する

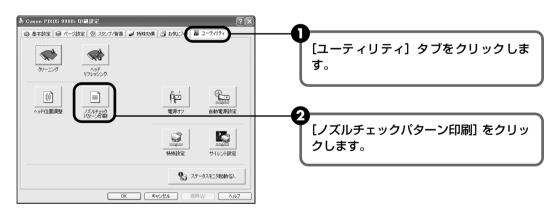

③ メッセージを確認して、[確認パターン印刷] ボタンをクリックします。 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。


ノズルチェックパターンが印刷されます。

4 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる。→ P.61

Macintosh

- 】 プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする
- **2** [BJ Printer Utility] を表示する
 - ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
 - ② [プリントセンター](または [プリンタ設定ユーティリティ])アイコンをダブルクリックします。
 - (3) [名前] から [9900i] を選び、[設定] をクリックします。
 - (型) 「製品」から [9900i] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックします。

3 ノズルチェックパターンを印刷する

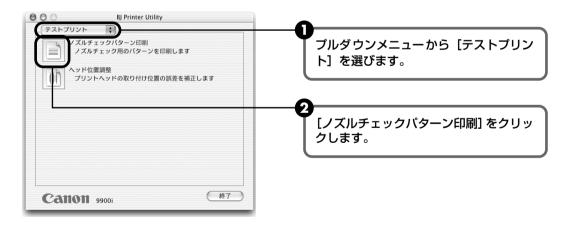


- **③** メッセージを確認して、[確認パターン印刷] ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。
- 4 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる。→ P.61

ノズルチェックパターンを確認する



インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交換してください(P.51)

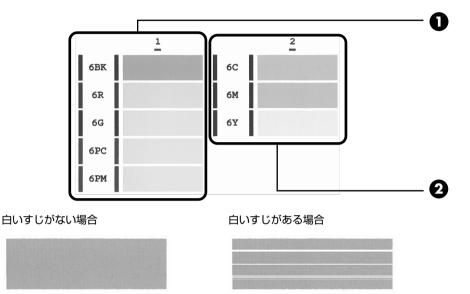

①のパターンに白いすじがある場合は、[グループ 1] のプリントヘッドのクリーニングが必要です。 ②のパターンに白いすじがある場合は、[グループ 2] のプリントヘッドのクリーニングが必要です。 下の [パターンの確認] 画面で [クリーニング] ボタンをクリックしてクリーニング操作に進んでください。(P.62)

Windows



●と2のどちらのパターンにも白いすじがない場合は、「終了」をクリックしてノズルチェックパターンを終了します。





①と**②**のどちらのパターンにも白いすじがない場合は、[OK] をクリックしてノズルチェックパターンを終了します。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンを印刷してノズルがつまっていると思われる場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。ただし、プリントへッドをクリーニングするとインクを消耗します。必要な場合のみ行ってください。


多参考


- CD-Rトレイがセットされている場合は、取り外してください。
- 排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。
- プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認します。
 - ② リセットボタンを押し続け、電源ランプが 1 回点滅したときに離します。

Windows

[パターンの確認] 画面 (→ P.61) で [クリーニング] ボタンをクリックした場合は、次の操作の3の3の [クリーニング] 画面が表示されます。

- プリンタの電源を入れる
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.34
- **3** プリントヘッドをクリーニングする

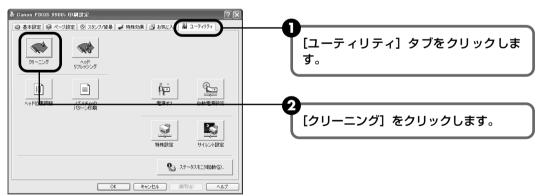

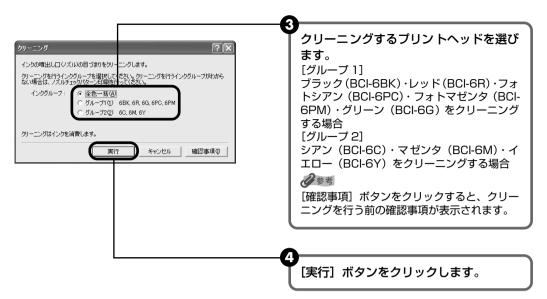

- 5 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 1 分かかります。

Macintosh


[パターンの確認] 画面 (→ P.61) で [クリーニング] ボタンをクリックした場合は、次の操作の3の3の「ヘッドクリーニング] 画面が表示されます。


プリンタの電源を入れる

2 [BJ Printer Utility] を表示する

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- ② [プリントセンター] (または [プリンタ設定ユーティリティ]) アイコンをダブルク リックします。
- 3 [名前] から [9900i] を選び、[設定] をクリックします。
- 4 [製品] から [9900i] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックします。

3 プリントヘッドをクリーニングする

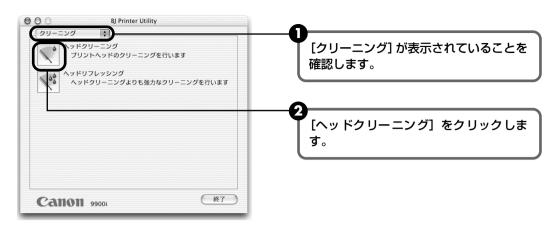

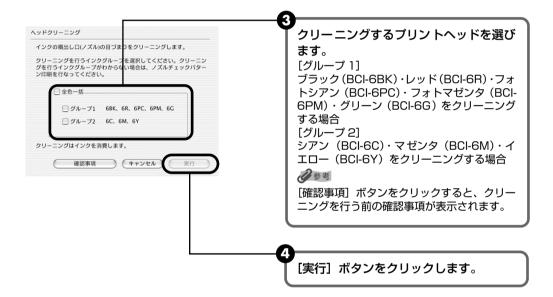

6 確認メッセージが表示されたら、[実行] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分かかります。



ヘッドクリーニングの効果を確認する

- ① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.59インク残量が少ないと、正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、インクタンクを交換してください。→ P.51
- ② 改善されないときは、ヘッドクリーニングを3回まで繰り返します。
- ③ それでも改善されないときには、より強力なヘッドリフレッシングを行ってください。→ P.65

プリントヘッドをリフレッシング する


プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、ヘッドリフレッシングを行ってください。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行ってください。


多参考

- CD-Rトレイがセットされている場合は、取り外してください。
- 排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。

Windows

- 】 プリンタの電源を入れる
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.34
- 3 プリントヘッドをリフレッシングする

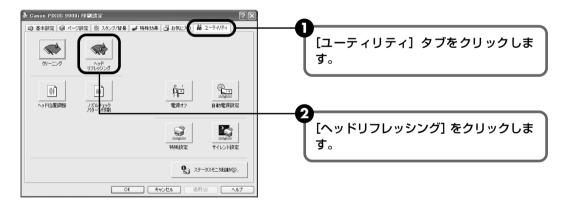

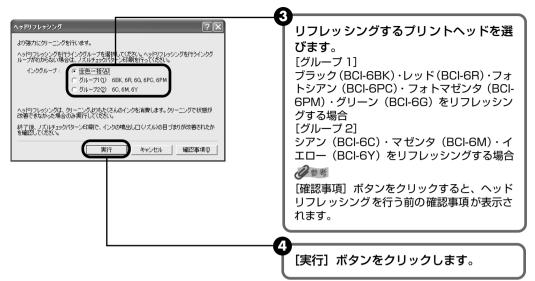

- 6 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分20秒かかります。
- 6 ヘッドリフレッシング終了後の操作を行います。→ P.67 の


Macintosh

プリンタの電源を入れる

2 [BJ Printer Utility] を表示する

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- ② [プリントセンター] (または [プリンタ設定ユーティリティ]) アイコンをダブルク リックします。
- 3 [名前] から [9900i] を選び、[設定] をクリックします。
- 4 [製品] から [9900i] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックします。

3 プリントヘッドをリフレッシングする

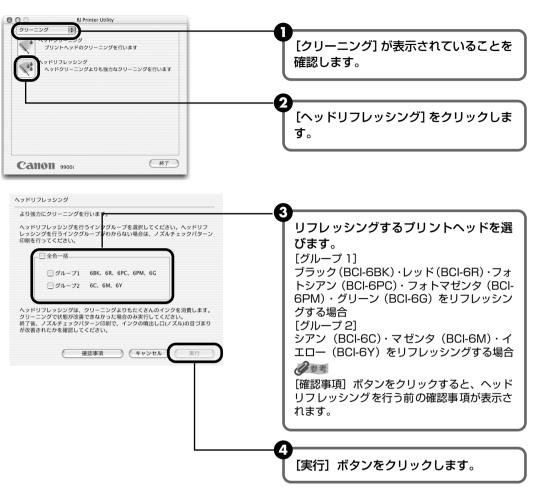

6 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分20秒かかります。



ヘッドリフレッシングの効果を確認するには

- ① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.59特定の色だけが印刷されないときには、そのインクタンクを交換します。→ P.51
- ② 改善されないときは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って 24 時間以上経過したあとに、もう一度ヘッドリフレッシングを行います。→ P.65
- ③ それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。

プリントヘッド位置を調整する


罫線がずれる、印刷がざらつくなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたと きには、プリントヘッド位置を調整します。

多参考


- CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。
- 排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。
- プリントヘッドの位置の調整は、プリンタのリセットボタンを押しても行うことが出来ます。
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認します。
 - ② オートシートフィーダに A4 サイズの用紙を 1 枚セットします。
 - ③ リセットボタンを押し続け、電源ランプが4回点滅したときに離します。
 - ヘッド位置調整パターンが出力されます。印刷が終了するとプリントヘッド位置が自動的に調整されます。

Windows

- プリンタの電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 2 枚セットする
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.34
- 3 プリントヘッドの位置調整を行う

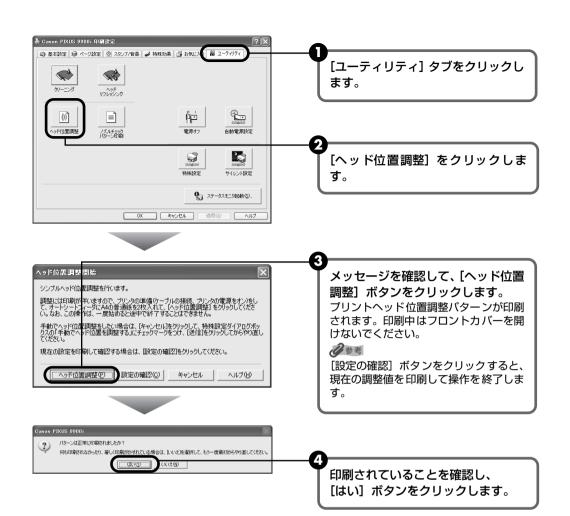


印刷結果を確認する

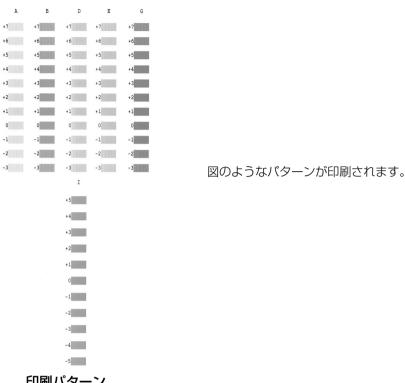



はじめに、手動でヘッド位置調整を行います。印刷されたパターンを参照して、むらがなく均一なパターンの番号を、各欄に入力してください。

シンブルヘッド位置調整

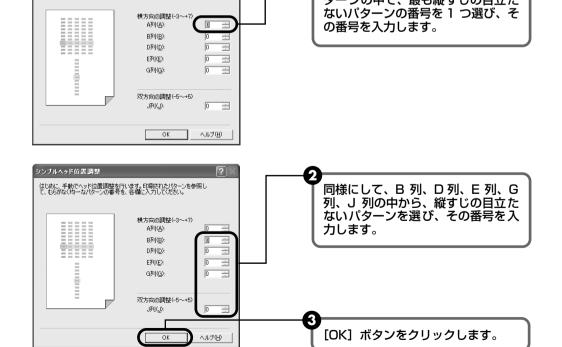

印刷された用紙を見て、A 列のパターンの中で、最も縦すじの目立た


ないパターンの番号を 1 つ選び、そ



メッセージを確認して、[OK] ボタ ンをクリックします。

2 枚目のパターンが印刷されます。印刷中はフロントカバーを開けないでください。終了するまでしばらくお待ちください。

図のようなパターンが印刷されます。

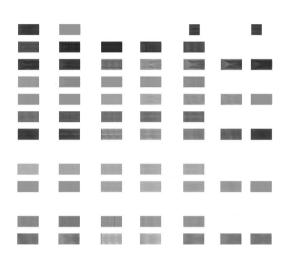

印刷が終了するとプリントヘッド位置は自動的に調整されます。



上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の「11回 シンプルヘッド位置調整に失敗した」(P.89) を参照してください。


Macintosh

- プリンタの電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 2 枚セットする
- **2** [BJ Printer Utility] を表示する
 - ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
 - ② [プリントセンター] (または [プリンタ設定ユーティリティ]) アイコンをダブルク リックします。
 - 3 [名前] から [9900i] を選び、[設定] をクリックします。
 - 4 [製品] から [9900i] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックします。

3 プリントヘッドの位置調整を行う

キャンセル 設定の確認


ヘッド位置調整

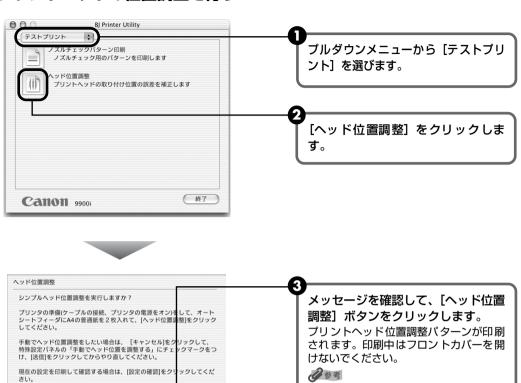



[設定の確認] ボタンをクリックすると、 現在の調整値を印刷して操作を終了しま

す。

4 印刷結果を確認する

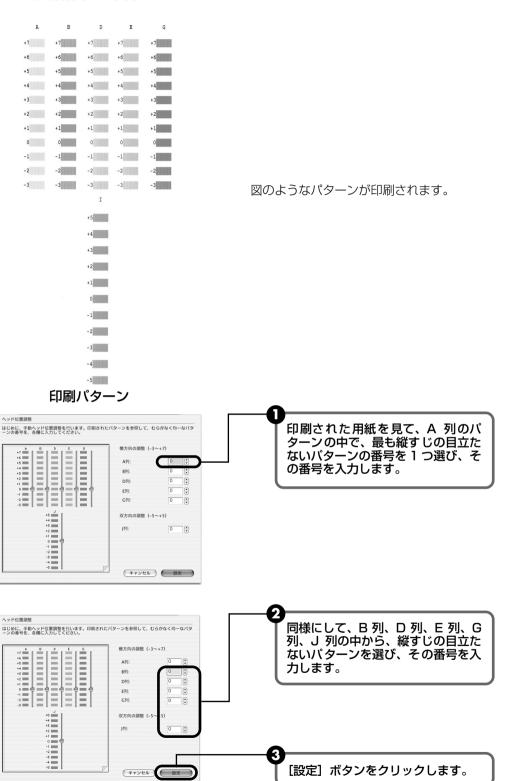



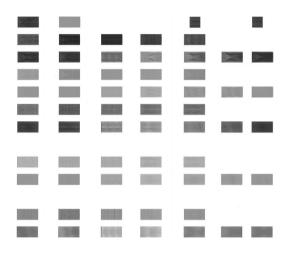

図のようなパターンが印刷されます。

印刷が終了するとプリントヘッド位置は自動的に調整されます。




上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の「11回 シンプルヘッド位置調整に失敗した」(P.89) を参照してください。

プリンタの移送について

引越しなどで本機を別の場所に移送するときは、購入時に本プリンタが入っていた箱や保護材を使用して梱包してください。

他の箱を使用するときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本プリンタが安全に 移送されるようにしっかりと梱包してください。


電源をオフにする

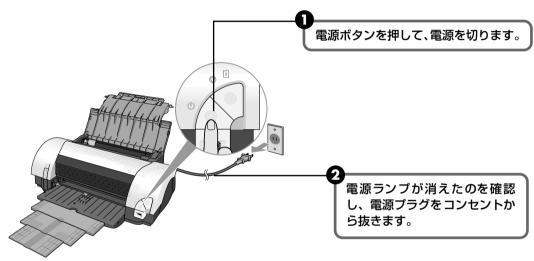


重要


電源ランプの点灯中、点滅中には、電源プラグをコンセントから抜かないでください。プリンタの不良や故障の原因になり、印刷できなくなることがあります。

2 コンピュータから取り外す

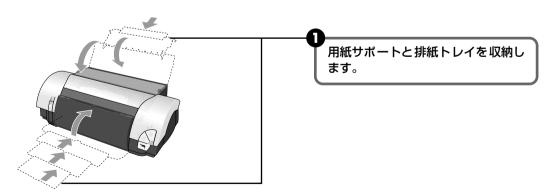

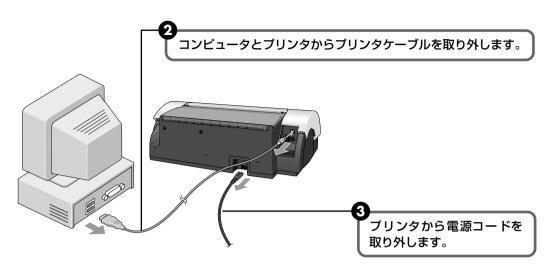

3 すべて箱に入れる

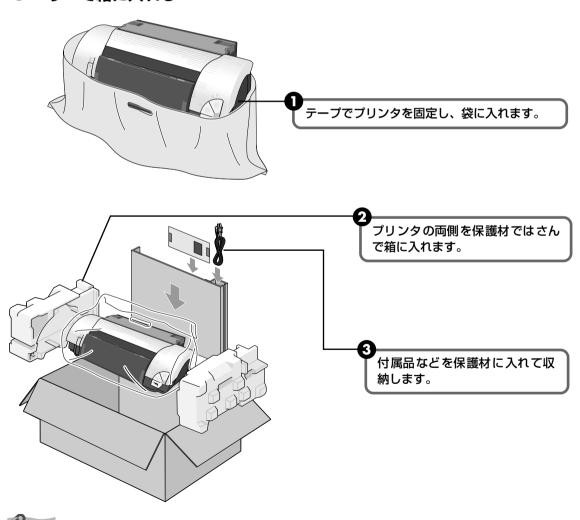

運送業者に輸送を依頼するときは、箱の上部に「精密機器」と明記してください。

困ったときには

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。



ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには「プリンタ活用ガイド」の「困ったときには」を参照してください。

- ◆ プリンタドライバがインストールできない → P.79
- ◆ USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない → P.80

Windows

Windows XP のコンピュータに接続すると、画面に「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と警告文が表示される → P.80

USB 2.0 に対応した環境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない → P.80

プリンタのアイコンが 2 つできてしまった → P.80

Macintosh

コンピュータが、USB 2.0 Hi-Speed に対応していない → P.81

USB ケーブルが、USB 2.0 Hi-Speed に対応していない→ P.81

USB ハブを使って接続している → P.81

◆ 印刷結果に満足できない/データの一部が印刷されない

最後まで印刷できない → P.82

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る/罫線がずれて印刷される → P.82

用紙がカールする/インクがにじむ/はがきが汚れる → P.83

印刷面がこすれる → P.84

- ◆ 印刷が始まらない/途中で止まる → P.85
- ◆ 用紙がうまく送られない/用紙がつまった → P.86
- ◆ 電源ランプがオレンジ色に点滅している → P.88
- ◆ 画面にメッセージが表示されている

Windows USBnnn (USBPRNnn) への「書込みエラー/出力エラー」が表示されている → P.90

用紙判別機能に関するエラーが表示されている → P.91

フチなし全面印刷に関するエラーが表示されている → P.92

Windows CD-R 印刷に関するエラーが表示されている → P.92

Macintosh 「エラー番号:300」が表示されている → P.93

| Wacintosh 「エラー番号:1001」が表示されている→P.93

| Wacintosh 「エラー番号: 1002」が表示されている → P.93

Macintosh 「エラー番号:1700」が表示されている → P.94

Macintosh 「エラー番号: 1850」が表示されている → P.94

Wacintosh 「エラー番号: 1855」が表示されている → P.94

Macintosh 「エラー番号: 1856」が表示されている → P.94

Macintosh 「エラー番号:2001」が表示されている → P.95 Macintosh 「エラー番号:2500」が表示されている → P.95

◆ デジタルカメラからうまく印刷できない → P.95



エラーが発生したときは



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にBJステータスモニタが表示されます。BJステータスモニタが表示された場合には、[プリンタ情報]に表示されている対処方法にしたがって操作してください。

また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ以外の画面が表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。

◆プリンタドライバがインストールできない

原因

対処方法

手順通りにインストールしていない

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインストールしてください。正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。

Windows

エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、コンピュータを再起動して再インストールしてください。

ほかのアプリケーションソフトを起動 している ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インストールしてください。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』が 自動的に起動しない Windows

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選び、開いたウィンドウにある CD-ROM のアイコンをダブルク

リックします。

Windows XP 以外をご使用の場合は、「マイコンピュータ」 アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

Macintosh

画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリッ

クします。

「プリンタソフトウェア CD-ROM」に 異常がある インストール用 CD-ROM に異常がある場合は、ご相談窓口にご相談ください。(P.107)

Windows

Windows のエクスプローラで、CD-ROM が読めるか確認

してください。

Macintosh

CD-ROM をセットしたときに、CD-ROM のアイコンが表

示されるか再度確認してください。

Windows

インストールの途中で先の画面に進め なくなった [プリンタの接続] 画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってインストールをやり直してください。



- ① [キャンセル] ボタンをクリックする
- ② [インストール失敗] 画面で [もうー度] ボタンをクリックする
- ③ [おまかせインストール] 画面で [戻る] ボタンをクリックする
- ④ [Welcome] 画面で [終了] ボタン をクリックし、CD-ROMを取り出す
- ⑤ プリンタの電源を切る
- ⑥ コンピュータを再起動する
- ⑦ 『かんたんスタートガイド』の説明に したがって、プリンタドライバをも う一度インストールする

◆ USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない

Windows

Windows XPのコンピュータに接続すると、画面に「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と警告文が表示される

原因

対処方法

USB 2.0 Hi-Speedに対応していない コンピュータに接続している で使用のコンピュータが USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか確認します。対応していない場合は、ブリンタの下のコネクタ (USB 2.0 Full Speed) に接続してください。下のコネクタに接続すると、このメッセージは表示されません。

USB 2.0 に対応した環境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない

原因

対処方法

USB 2.0 に対応していないUSB ケーブルを使用している

必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使用ください。 また、3m 以内のものをお勧めします。

USBハブを使って接続している

USB ハブを使わずに、USB ケーブルを直接コンピュータに接続してください。

USB 2.0 対応拡張カードまたは USB 2.0対応のUSB ドライバが正しくインストールされていない(プリンタが正しく認識されていない)

拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直してください。

USB 2.0 に対応した最新のドライバを入手し、インストールし直してください。

プリンタのアイコンが 2 つできてしまった

原因

対処方法

USBケーブルを下から上(または上から下)のコネクタにつなぎかえた

一方の USB コネクタに接続してプリンタを使用した後、もう一方の USB コネクタに接続を差し換えると、プリンタアイコンが 2 つになることがあります。

この場合は、[プリンタと FAX] フォルダ (Windows XP 以外の Windows では [プリンタ] フォルダ) を開き、色が薄くなっていないプリンタアイコン \ge を選択して印刷してください。

USB コネクタに接続していないプリンタアイコンは色が薄く 🍑 なります。

Macintosh

コンピュータが、USB 2.0 Hi-Speed に対応していない

原因

対処方法

USB 2.0 に対応していない コンピュータに接続している で使用のコンピュータが Mac OS X v.10.2.7 以上で、USB 2.0 Hi-Speed ポートを内蔵していることを確認してください。それ以外のコンピュータをお使いの場合は、プリンタの下のコネクタ(USB 2.0 Full Speed)に接続してください。

USB ケーブルが、USB 2.0 Hi-Speed に対応していない

原因

対処方法

USB 2.0 に対応していないUSB ケーブルを使用している

必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使用ください。 また、3m 以内のものをお勧めします。

USB ハブを使って接続している

原因

対処方法

USBハブを使って接続している

USB ハブを使わずに、USB ケーブルを直接コンピュータに接続してください。

◆印刷結果に満足できない/データの一部が印刷されない

最後まで印刷できない

原因

対処方法

用紙サイズの設定が印刷する用紙に あっていない アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート(Windows)、または [ページ設定] ダイアログ (Macintosh) で [用紙サイズ] の設定を確認し、 印刷する用紙と同じサイズに設定してください。

ハードディスクの空き容量が不足して いる

ハードディスクに十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除して空き容量を増やしてください。

印刷のデータ容量が大きい


Windows

Windows XP/Windows 2000 をお使いの場合、年賀状作成ソフトなどのアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理すると、画像の一部が印刷されないことがあります。

このような場合はブリンタドライバの [基本設定] シートの [印刷オプション] ボタンをクリックし、表示される [印刷オプション] 画面で [印刷データのサイズを小さくする] をクリックしてチェックマークを付けてください。ただし、この機能を使用すると、印刷の品位が下がることがあります。

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いす じが入る/罫線がずれて印刷される

インクタンクがしっかりセットされて いない/インクがない フロントカバーを開け、インクタンクのラベル上の「PUSH」部分を押して、インクタンクがしっかりセットされているかどうか確認してください。また、オレンジ色のテープが下の図1のようにすべてはがされていることを確認してください。図2のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。

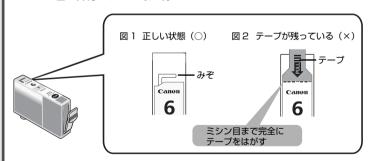

インクがなくなっていたら新しいインクタンクに交換してください。 \rightarrow P.51

プリンタドライバで正しい用紙が選ばれていない

プリンタドライバの [基本設定] シート (Windows)、または [プリント] ダイアログ (Macintosh) の [用紙の種類] で、セットする用紙の種類と合っているか確認してください。

プリントヘッドの目づまり / プリントヘッドの位置ずれ

インクタンクにインクが残っていることを確認してください。(P.52) ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認してください。

- → 「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.59)
- インクが正常に出ていない場合
 - → 「プリントヘッドをクリーニングする」(P.62)
 - → 「プリントヘッドをリフレッシングする」(P.65)
- ヘッド位置がずれている場合
 - → 「プリントヘッド位置を調整する」(P.68)
- * 一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空気が入ったりしてインクが出なくなることがあります。

適切な印刷品位が選択されていない

[印刷品質]([印刷品位])を [きれい]([高品位])に設定してください。

Windows

[基本設定] シートで、[印刷品質] を [きれい] に設定します。

[きれい] に設定できないときや、印刷が改善されないときは、[カスタム] を選び、[設定] ボタンをクリックしてより高品質に設定してみてください。

Vacintosh

- ① [プリント] ダイアログのボップアップメニューから [品位と用紙の種類] を選び、[詳細設定] をクリックします。
- ② スライドバーを使って、[印刷品位] を [高品位] に設定します。

用紙の裏表を間違えている

用紙の裏表を間違えてセットしていないかどうか確認してください。

用紙がカールする/インクがにじむ/はがきが汚れる

薄い用紙を使用している

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロフェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧めします。→ P.29

濃度を高く設定している

プリンタドライバで濃度の設定を低く設定してください。

Windows

- ① プリンタドライバの設定画面を開く → P.34
- ② [基本設定] シートの [色調整] で [マニュアル調整] を選び、[設定] をクリックする
- ③ [濃度] のスライドバーをドラッグして調整する

Macintosh

- ① [プリント] ダイアログを開く
 - アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶのが一般的です。
- ② ポップアップメニューから [カラーオプション] を選ぶ
- ③ [濃度] のスライドバーをドラッグして調整する

給紙ローラが汚れている

給紙ローラをクリーニングしてください。

→ 「用紙がうまく送られない/用紙がつまった」(P.86)

はがきがカールしている

はがきを逆向きに曲げてカールを直してからセットしてください。

普通紙に印刷するとインクがにじむ

用紙判別機能を使用しない設定にすることで改善される場合があります。 「用紙判別機能が正しく動作していない」(P.91)を参照し、用紙判別機能 を使用しない設定にして印刷し直してください。

印刷面がこすれる

適切な用紙を使用していない

- 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。
 - → 「使用できない用紙について」(P.10)
- フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品位が低下する場合があります。お使いの用紙がフチなし全面印刷のできる用紙かどうか確認してください。
 - → 「フチなし全面印刷できる用紙について」(P.19)

プリンタドライバで正 しい用紙が選ばれていない

プリンタドライバの [基本設定] シート (Windows)、または [プリント] ダイアログ (Macintosh) の [用紙の種類] で、セットする用紙の種類と合っているか確認してください。

印刷内容によっては設定が適切でも、印刷面がこすれることがあります。この場合は、[ユーティリティ] シート (Windows)、または [BJ Printer Utility] (Macintosh) の [特殊設定] で [用紙のこすれを防止する] をクリックしてチェックマークを付けてください。

それでも改善されない場合は、印刷濃度が高すぎる可能性があります。濃度の設定を下げてみてください。

Windows

[基本設定] シートの [色調整] から [マニュアル調整] を選び、[設定] をクリックします。

Macintosh

[プリント] ダイアログのポップアップメニューから [カラーオプション] を選びます。詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』(『プリンタソフトウェア CD-ROM』)の「役立つ情報」にある「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。

厚めの用紙を使用している

プリンタドライバで [用紙のこすれを防止する] 設定にしてください。

Windows

[ユーティリティ] シートの [特殊設定] で [用紙のこすれを防止する] を クリックしてチェックマークを付けてください。

Macintosh

[BJ Printer Utility] の [特殊設定] で [用紙のこすれを防止する] をクリックしてチェックマークを付けてください。

なお、[用紙のこすれを防止する] の設定は、デジタルカメラからのダイレクト印刷をしたときにも有効になります。

◆印刷が始まらない/途中で止まる

原因

対処方法

長い時間、連続印刷しているためプリントヘッドが過熱している

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って 15 分以上お待ちください。

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷が 一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。

▲ 注意 プリントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に なっている場合があります。

高精細な写真や絵を印刷している

印刷が終わるまでお待ちください。

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータは容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。

排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある

通常の印刷をする場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻し(P.42)、 プリンタのリセットボタンを押してください。

コンピュータ側のトラブル

コンピュータを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。 また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。

Windows

- ① プリンタドライバの設定画面を開く → P.34
- ② [ユーティリティ] シートの [ステータスモニタ起動] ボタンをクリックする
- ③ [ジョブ一覧を表示] ボタンをクリックする
- ④ [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選ぶ Windows Me、98 をお使いの場合は、削除する文書をクリックし、 [ファイル] メニューから [印刷ドキュメントを削除] を選びます。
- ⑤ 確認メッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックする Windows 2000 では選択できないことがあります。

Macintosh

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、「アプリケーション」フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順にダブルクリックする。
- ② [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (または [プリンタ設定ユーティリティ]) をダブルクリックする
- ③ [プリンタリスト] の [名前] に、表示されている機種名をダブルクリックする
- ④ 削除する文書をクリックし、 をクリックする

Macintosh

複数の機器をFireWireケーブルで接続 している FireWireケーブルで接続している場合は本プリンタ 1台に対しコンピュータを 1台のみ接続することをおすすめします。

複数の機器を FireWire ケーブルで接続している場合、それらの機器との 相性により、印刷が止まるなど、プリンタが正しく動作しない場合があり ます。この場合は、FireWire ケーブルで接続している機器を取り外した状態でご使用ください。

◆用紙がうまく送られない/用紙がつまった

原因

対処方法

適切な用紙を使用していない	厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 → 「使用できない用紙について」(P.10)
セット枚数が多すぎる	用紙別の積載可能枚数を超えないようにセットしてください。→ P.30
給紙ローラが汚れている	次の手順で給紙ローラをクリーニングしてください。 ① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取り除く ② 本体のリセットボタンを押し続け、電源ランブが 3 回点滅したときに離す 給紙ローラが回転します。 ③ ②の操作を、2 回繰り返す ④ ブリンタに A4 またはレターサイズの用紙を 3 枚以上、縦にセットする ⑤ 本体のリセットボタンを押し続け、電源ランプが 3 回点滅したときに離す 用紙が給紙され、排紙されます。 ⑥ ⑤の操作を 2 回繰り返す
オートシートフィーダに異物が入っている	オートシートフィーダに異物がないかを確認し、異物がある場合は取り除 いてください。
用紙のセット方法が正しくない	用紙のセット方法を確認し、用紙ガイドを正しくあわせてください。 → P.10

用紙がつまった

次の手順にしたがって用紙を取り除きます。

事紙側または給紙側の引き出しやすいほうから用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く



- 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 電源を入れ直してください。 用紙が自動的に排出されます。
- 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、フロントカバーを開けて取り除いてください。 このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 用紙を取り除いたら、フロンドカバーを閉じて、再度電源を入れ直してください。
- ② 用紙をセットし直し、用紙ガイドを正しい位置に合わせてからプリンタ のリセットボタンを押す
 - 用紙ガイドを正しい位置に合わせていないと、正しく給紙されない ことがあります。→ P.12
 - 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。
 - A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適しています。 写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にご連絡ください。

◆電源ランプがオレンジ色に点滅している

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。

この点滅回数を数える

緑色(オレンジ色より長く点灯)→

オレンジ色に点滅→

オレンジ色に点滅 -

繰り返し

20

用紙、または CD-R トレイがない/給 紙できない オートシートフィーダに用紙をセットして、リセットボタンを押してください。

CD-R/DVD-R に印刷する場合は、本ブリンタに同梱の CD-R トレイ(A と書かれているもの)を使用しているか確認してください。CD-R トレイにディスクがセットされていることを確認し、CD-R トレイをセットし直してからプリンタのリセットボタンを押してください。→ P.40

3回 紙づまり

用紙を取り除き、正しく用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.87

4回 インクがない

プリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。ただし、印刷が終了したら、すぐにインクタンクを交換してください。 インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となります。



CD-R 印刷時にこのエラーが発生した場合は、CD-R トレイを取り外し排紙トレイを閉じてから、上記の処置をしてください。

5回

プリントヘッドが装着されていない/ プリントヘッドの不良 『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントヘッドを取り付けてから、ヘッド位置を調整してください。

プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドを取り外し、 接点部分の汚れを確認し、取り付け直してください。



CD-R 印刷時にこのエラーが発生した場合は、CD-R トレイを取り外し排紙トレイを閉じてから、上記の処置をしてください。

それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店または修理窓口にご連絡ください。

6回

通常の印刷時に排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある/ CD-R 印刷時に排紙トレイが通常印刷の位置にある

通常の印刷をする場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してからプリンタのリセットボタンを押してください。

CD-R 印刷をする場合は、排紙トレイを CD-R 印刷の位置に戻し、CD-R トレイをセットし直してからプリンタのリセットボタンを押してください。

印刷中に排紙トレイの位置を動かしたり閉じたりしないでください。破損 の原因になります。

フロ

CD-R または DVD-R がセットされていない

まず、本プリンタに同梱の CD-R トレイ(A と書かれているもの)を使用しているか確認してください。

CD-R/DVD-R を正しく取り付けてから、CD-R トレイをセットし直し、 プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.39

8回

廃インク吸収体*が満杯になりそう

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。 しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お 早めに修理受付窓口にで連絡ください。

9回

デジタルカメラとの通信が応答のない まま一定時間経過/本プリンタで対応 していないデジタルカメラ、デジタル ビデオカメラが接続されている 接続されているケーブルを抜いてから、プリンタのリセットボタンを押し、 再度ケーブルを接続してください。

それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。 本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。

11 🗇

シンプルヘッド位置調整に失敗した

- A4サイズ以外の用紙がセットされています。 プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、A4サイズの用紙を2枚セットしてください。
- インクがなくなっているか、正しくセットされていません。 「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない」の項目を参照して確認してください。→P.82
- ノズルが目詰まりしています。プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してください。→ P.59
- プリンタの排紙口内に強い光が当っています。 プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、排紙口内に光が当 らないように調整してください。

上記の対策をとった後、再度ヘッド位置調整を行ってもエラーが解決されないときには、プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除した後、手動でヘッド位置調整を行ってください。手動でのヘッド位置調整については、『プリンタ活用ガイド』の「困ったときには」の「画面にエラーメッセージが表示されている」→「シンプルヘッド位置調整に失敗した」を参照してください。

* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと きには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。



電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。プリンタの電源を切ってから、コンピュータと接続しているケーブルを外し、電源プラグをコンセントから抜いてください。10 分程度放置してから、正しく接続し直し再度プリンタの電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。

▶画面にメッセージが表示されている

Windows USBnnn (USBPRNnn) への「書込みエラー/出力エラー」が表示されている

	_
1	_
18	

原因	対処方法
プリンタの準備ができていない	電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてください。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしています。点灯に変わるまでお待ちください。
用紙がセットされていない	用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押してください。 用紙なしエラーが一定時間以上放置されるとメッセージが表示されること があります。
プリンタボートの設定と接続されているインタフェースが異なっている	プリンタボートの設定を確認してください。 ① プリンタドライバの設定画面を [スタート] メニューから開く → P.35 ② [ボート] タブ (または [詳細] タブ) をクリックして設定を確認する 印刷先のポートが USBnnn (Canon PIXUS 9900i) または USBPRNnn (Canon PIXUS 9900i) (nは数字) に設定されている ことを確認してください。 設定が誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、 プリンタドライバを再インストールしてください。
プリンタとコンピュータが正しく接続 されていない	プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 ● 中継機や外付けバッファ、USB ハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、中継機、外付けバッファ、USBハブの販売元にで相談ください。 ● ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
プリンタポートの異常	プリンタボートの状態を確認してください。 ① [スタート] メニューから [マイコンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] を選ぶ ② [ハードウェア] シートの [デバイスマネージャ] をクリックし、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をクリックしたあと、[USB 印刷サポート] をダブルクリックする

する

Windows Me、Windows 98 をお使いの場合は、[デバイスマネー ジャ] シートで [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] をクリック したあと、[Canon PIXUS 9900i] をダブルクリックしてください。 ③ [全般] シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているか確認

スプールを使用している

Windows Me、Windows 98 でスプールを使用している場合は、[プリンタに直接印刷データを送る] よう設定を変更してください。

- ① プリンタドライバの画面を [スタート] メニューから開く → P.35
- ② [詳細] シートの [スプールの設定] をクリックする
- ③ [プリンタに直接印刷データを送る] を選ぶ

プリンタドライバが正 しくインス トールされていない

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。

- ① [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[Canon PIXUS 9900i] の順にクリックし、[アンインストーラ] を選ぶ
- ② 画面の指示にしたがって操作する
- ③『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを インストールする

用紙判別機能に関するエラーが表示されている

原因

対処方法

用紙が正しく判別できない

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得られない場合があります。 いったん印刷を中止し、用紙が正しくセットされていることを確認してく ださい。

用紙を正しくセットし直してもエラーが表示される場合は、「用紙判別機能 が正しく動作していない」を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし て印刷し直してください。

用紙判別機能が正しく動作していない

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得られない場合があります。 その他のプリンタの機能は通常通り使用できるので、用紙判別機能を使用 しない設定にして印刷し直してください。

Windows

- ① プリンタに電源が入っていることを確認し、プリンタドライバの設定画面を [スタート] メニューから開く → P.35
- ② [ユーティリティ] シートの [特殊設定] をクリックする
- ③ [用紙の種類を判別する] をクリックし、チェックマークを外す
- ④ [送信] をクリックしてから、[OK] をクリックする
- ⑤ [基本設定] シートの [用紙の種類] から正しい用紙を選択し、[OK] をクリックする
- ⑥ 印刷をやり直す

Macintosh

- ① プリンタに電源が入っていることを確認し、[BJ Printer Utility] を表示する
- ② プルダウンメニューから [特殊設定] を選ぶ
- ③ [用紙種類を判別する] をクリックし、チェックマークを外す
- ④ [送信] をクリックしてから、[実行] をクリックする
- ⑤ [プリント] ダイアログを表示する
- ⑥ [用紙の種類] から正しい用紙を選択し、[プリント] をクリックする

フチなし全面印刷に関するエラーが表示されている

原因

対処方法

フチなし全面印刷に対応していない用 紙がセットされている

セットされた用紙がフチなし全面印刷に対応しているかを確認してくださ い。→P.19

正しい用紙をセットしてもエラーが表示される場合は、「用紙判別機能が正 しく動作していない」(→ P.91) を参照して、用紙判別機能を使用しない 設定にし、用紙の種類を選択してから印刷し直してください。

Windows CD-R 印刷に関するエラーが表示されている

原因

対処方法

CD-R トレイまたは CD-R/DVD-R が セットされていない

まず、本プリンタに同梱の CD-R トレイ (A と書かれているもの) を使用 しているか確認してください。

CD-R トレイ、CD-R/DVD-R を正しく取り付け、プリンタのリセットボ タンを押してください。→ P.39

CD-R/DVD-R が正しく認識されない

CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがあります。この場合 は、[ユーティリティ] シートの [特殊設定] で [CD-R 印刷時にプリンタ ブルディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークを外して 印刷してください。

印刷が終わったら、[CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す る] をクリックし、チェックマークを付けてください。

チェックマークが外れていると、CD-R/DVD-R がセットされていなくて も印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、CD-R トレイが汚れるのを防ぐことができます。

CD-R トレイがつまった

CD-R トレイがつまった場合は、次の手順にしたがってセットし直してく ださい。

- CD-Rトレイをゆっくり引き出す CD-R トレイが引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、 再度電源を入れ直してください。CD-R トレイが自動的に排出されま
- ② 排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットし直す → P.38
- ③ CD-R トレイ (A と書かれているトレイ)をセットし直し、プリンタの リセットボタンを押す

排紙トレイが正しくセットされていな い

排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットして CD-R トレイをセットし直 し、プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.38

印刷中に排紙トレイを操作した

通常の印刷をする場合は、排紙トレイを通常印刷の位置にセットし直しか らプリンタのリセットボタンを押してから、印刷し直してください。

CD-R 印刷をする場合は、排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットして、 CD-R トレイをセットし直してからプリンタのリセットボタンを押してく ださい。その後で再度印刷を行ってください。

印刷中に排紙トレイの位置を動かしたり閉じたりしないでください。破損 の原因になります。

Macintosh 「エラー番号: 300」が表示されている

プリンタの準備ができていない

電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。

電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてください。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしています。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタとコンピュータが正しく接続 されていない

プリンタとコンピュ*ー*タがケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。

- USBハブや、FireWire リピーターハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USBハブや、FireWire リピーターハブの販売元にご相談ください。
- ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、 再度印刷してみてください。

[プリントセンター] (または [プリンタ設定ユーティリティ]) の [プリンタリスト] にお使いのプリンタ名が表示されていない

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の[アプリケーション]フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順にダブルクリックする
- ② [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (または [プリン タ設定ユーティリティ]) をダブルクリックする
- ③ [プリンタリスト] に [9900i] が表示されていることを確認する 表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがっ てプリンタドライバを再度インストールし直してください。



以上の対処方法にしたがって操作しても解決しない場合は、お使いにならないアプリケーションを終了するか、または 不必要な機能拡張書類やコントロールパネル書類を外して印刷してみてください。

Macintosh 「エラー番号: 1001」が表示されている

CD-R トレイがセットされていない

まず、本プリンタに同梱の CD-R トレイ(A と書かれているもの)を使用しているか確認してください。

CD-R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.40

Macintosh 「エラー番号: 1002」が表示されている

CD-R が CD-R トレイにセットされていない

まず、本プリンタに同梱の CD-Rトレイ(Aと書かれているもの)を使用しているか確認してください。

CD-R/DVD-R を正しく取り付けてから、CD-R トレイをセットし直し、 プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.39

CD-R/DVD-R が正しく認識されない

CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがあります。この場合は、[BJ Printer Utility] の [特殊設定] で [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] をクリックし、チェックマークを外して印刷してください。

印刷が終わったら、[CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] をクリックし、チェックマークを付けてください。

チェックマークが外れていると、CD-R/DVD-R がセットされていなくても印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、CD-Rトレイが汚れるのを防ぐことができます。

Macintosh 「エラー番号: 1700」が表示されている

廃インク吸収体*が満杯になりそう

プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。 しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お 早めに修理受付窓口にご連絡ください。

* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したときには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。

Macintosh 「エラー番号: 1850」が表示されている

CD-R 印刷をするときに排紙トレイが 通常印刷の位置にある 排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットして CD-R トレイをセットし直し、プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.38

Macintosh 「エラー番号: 1851」が表示されている

通常の印刷をするときに排紙トレイが CD-R印刷の位置にある

排紙トレイを通常印刷の位置にセットし、プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.42

Macintosh 「エラー番号: 1855」が表示されている

CD-R印刷中に排紙トレイを操作した

排紙トレイを CD-R 印刷の位置にセットして、CD-R トレイをセットし直 してからプリンタのリセットボタンを押しください。その後で再度印刷を 行ってください。→ P.38

Macintosh 「エラー番号: 1856」が表示されている

通常の印刷中に排紙トレイを操作した

排紙トレイを通常印刷の位置にセットし直し、プリンタのリセットボタン を押してから、印刷し直してください。→ P.42

Macintosh 「エラー番号:2001」が表示されている

デジタルカメラとの通信が応答のない まま一定時間経過/本プリンタで対応 していないデジタルカメラ、デジタル ビデオカメラが接続されている 接続されているケーブルを抜いてから、プリンタのリセットボタンを押し、 再度ケーブルを接続してください。

それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。 本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。

Macintosh 「エラー番号:2500」が表示されている

シンプルヘッド位置調整に失敗した

「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の「11回 シンプルヘッド位置 調整に失敗した」にしたがって、対処してください。→ P.89



以上の対処方法にしたがっても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコントロールパネル書類を外して印刷して みてください。

◆デジタルカメラからうまく印刷できない

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったときに、デジタルカメラやデジタルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のとおりです。

- 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、"PictBridge" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。
- 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが9回点滅します。このときは、接続ケーブルを抜き、プリンタのリセットボタンを押してから再度ケーブルを接続してください。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できない場合があります。そのときは、カメラから一度接続ケーブルを抜いてからプリンタのリセットボタンを押し、再度ケーブルを接続してください。自動で電源が入らないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。
- 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを防止する設定にしてください。→ P.84
- 表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。

カメラ側エラー表示

対処方法

プリンターは使用中です	コンピュータなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。
プリンターは準備中です	準備動作が終了するまでお待ちください。

ペーパーがありません	プリンタに用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押してください。また、排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。
ペーパーが詰まりました	用紙を取り除き、用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを押してください。
プリンターカバーが開いています	フロントカバーを閉じてください。
プリントヘッド未装着	プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良です(プリンタの電源ランプ 5 回点滅)。 『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取り付けてください。 プリントヘッドがすでに取り付けられている場合は取り外して接点部分の汚れを確認し、取り付け直してください。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している可能性があります。修理受付窓口にご連絡ください。
廃インクタンク(廃インク吸収体*)が	廃インク吸収体が満杯になりそうです。
満杯です	展イング吸収体が過べになりそうです。 プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理受付窓口にご連絡ください。
	プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。しばらくの間 は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理
満杯です	プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理受付窓口にご連絡ください。 サービスが必要なエラーが起こっています(プリンタの電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅)。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、もう一度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合

^{*} クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したときには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。

Mac OS 8.6 - 9.X でのご使用 について

Mac OS 8.6 ~ 9.X をお使いの場合に、プリンタドライバをインストールして、 プリンタを印刷できるように設定する方法について説明します。

Windows または Mac OS X をお使いの場合については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

プリンタドライバをインストールする

▲ 注意

ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、オフにするか [システム] フォルダから外してください。

- **コンピュータの電源を入れる** プリンタの電源は ON のままでも構いません。
- **2** 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

プログラムが自動的に開始されます。

自動的に開始しない場合は、デスクトップ上のアイコン GAMIN EL をダブルクリックしてください。

- 3 インストールを実行する
 - ① [Mac OS 8.6-9.x] フォルダ、[プリンタドライバ] フォルダを順にダブルクリック します。
 - ② [インストーラ] をダブルクリックします。 インストールが始まります。
 - **3** 表示されるメッセージにしたがって、インストールを続けます。
 - インストールが完了したことを示すメッセージが表示されたら、[再起動] をクリックします。

コンピュータが再起動されます。



アプリケーションソフトをインストールするには

- ① [Mac OS 8.6-9.x] フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの [アプリケーション] をダブルクリックする。
- ② インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする。

以降は画面の指示にしたがってください。

プリンタを印刷できるように設定する

【 「アップルメニュー] から[セレクタ]を選ぶ

2 [PIXUS 9900i] を選択する

「接続先」に「9900i」が表示されていることを確認します。



[接続先] に [9900i] が表示されない場合は、プリンタに電源が入っているか、またコンピュータと正しく接続されているかを確認してください。

3 セレクタを閉じる



きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。プリントヘッド位置の調整について詳しくは『Mac OS 9 プリンタドライバガイド』(『プリンタソフトウェア CD-ROM』)を参照してください。

『プリンタ活用ガイド』 を読もう

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 方法について、詳しく知りたいときにお読みください。

『プリンタ活用ガイド』を表示する

『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。 付属のアプリケーションソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここをお読みください。

Windows

デスクトップ上のアイコン(ハンシャサルト)をダブルクリックする

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。

『アプリケーションガイド』を表示する場合は、アイコン(******)をダブルクリックしてください。

多参考


- カスタムインストールでソフトウェアをインストールしたときに、[電子マニュアル] を選んでいないとデスクトップ上にアイコンは表示されません。[カスタムインストール(一覧から選択)] の画面で [電子マニュアル] を選び、電子マニュアルのインストールを行ってください。
- 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』は [スタート] メニューから表示することもできます。[スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[PIXUS 9900i ガイド] → 「プリンタ活用ガイド] ([アプリケーションガイド]) の順に選びます。
- 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するときは、Windowsの[スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[PIXUS 9900i ガイド] → [アンインストール]の順に選びます。

インストールしたマニュアルはまとめて削除されます。

Macintosh

『プリンタ活用ガイド』を表示する

■『プリンタソフトウェア CD-ROM』をコンピュータにセットします。
CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

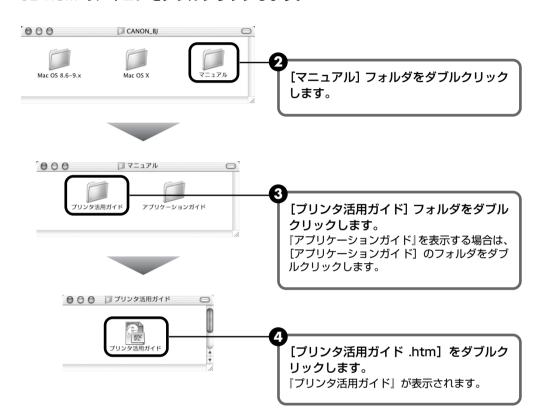

『プリンタ活用ガイド』を印刷しよう

Windows

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に入っているアプリケーション、Easy-WebPrint を使うと 『プリンタ活用ガイド』の印刷したいページを簡単に印刷することができます。Easy-WebPrint を使った印刷方法については、『プリンタ活用ガイド』の「目次」をご覧ください。

『プリンタ活用ガイド』総目次

『プリンタ活用ガイド』では、以下の内容について説明しています。

このマニュアルの使いかた

マニュアルの読みかた

便利な印刷テクニックを使って みよう

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らし て印刷したい

青や緑の多い画像を鮮やかに印刷したい

Windows

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 したい

印刷品位を調整したい

Windows

画像の輪郭をなめらかに印刷したい

Windows

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小印刷したい

拡大/縮小率を設定して印刷したい

1 枚の用紙に複数ページを縮小して印刷したい

Windows

1 ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷したい

Windows

複数ページの原稿を冊子に綴じられるように印 刷したい

Windows

両面に印刷したい

Windows

スタンプを印刷したい

Windows

背景に模様を付けて印刷したい イラスト風に印刷したい 1色の濃淡だけで印刷したい 白黒で印刷したい 印刷する順番を変えたい 定型外の用紙に印刷したい 印刷するときの動作音を静かにしたい プリンタドライバの設定を登録したい 印刷内容をプレビューで確認したい

プリンタを使ってオリジナルグッズ を作ろう

オリジナル T シャツを作ろう 年賀状や挨拶状を作ろう フォトシールを作ろう

いろいろな用紙に印刷してみよう

使用できる用紙のサイズと種類

封筒

高品位専用紙 HR-101S

キヤノン光沢紙 GP-401/ エコノミーフォト ペーパー EC-101

フォト光沢ハガキ KH-201N

プロフェッショナルフォトペーパー PR-101

プロフェッショナルフォトカード PC-101

プロフェッショナルフォトはがき PH-101

スーパーフォトペーパー SP-101

スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101

マットフォトペーパー MP-101

OHPフィルム CF-102 Tシャツ転写紙 TR-301 往復官製はがき

プリンタの状況を確認しよう

Windows

BJステータスモニタの機能

Macintosh

[プリントセンター] とは

困ったときには

プリンタドライバがインストールできない
USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない
きれいに印刷できない
印刷が始まらない/途中で止まる
用紙が正しく送られない/用紙がつまる
電源ランプがオレンジ色に点滅している
画面にエラーメッセージが表示されている
デジタルカメラからうまく印刷できない
CD-Rや DVD-Rにうまく印刷できない

Windows

Windows をお使いの方へ

役立つ情報

印刷できる範囲

Windows

ネットワーク環境でプリンタを使用する 最新のプリンタドライバを入手する

Windows

『プリンタ活用ガイド』を削除する

Windows

プリンタドライバの設定画面

[基本設定] シート
[ページ設定] シート
[スタンプ/背景] シート
[特殊効果] シート
[お気に入り] シート
[ユーティリティ] シート

Macintosh

プリンタドライバの設定画面

[ページ設定] ダイアログを開く
[プリント] ダイアログを開く
[ページ属性] ([ページ設定] ダイアログ)
[カスタム用紙サイズ] ([ページ設定] ダイアログ)
[一覧] ([ページ設定] ダイアログ)
[印刷部数と印刷ページ] ([プリント] ダイアログ)
[ルイアウト] ([プリント] ダイアログ)
[出カオプション] ([プリント] ダイアログ)
[品位と用紙の種類] ([プリント] ダイアログ)
[カラーオプション] ([プリント] ダイアログ)
[特殊効果] ([プリント] ダイアログ)
[フチなし全面印刷] ([プリント] ダイアログ)
[一覧] ([プリント] ダイアログ)

Macintosh

[BJ Printer Utility]

[BJ Printer Utility] を起動する クリーニング テストプリント インク情報 サイレント設定 特殊設定

索引

仕様

プリンタ本体			
印刷解像度	最高 4800 (横) × 2400* (縦) dpi *用紙の下端で最高 4800 × 1 200 dpi になります。		
印刷速度(弊社標準パターンに て測定)	ブラック印刷最高速 (カスタム設定 5): 16ppmブラック印刷標準: 4.4ppmカラー印刷最高速 (カスタム設定 5): 12ppmカラー印刷標準: 4.2ppmフォト印刷標準 (PR-101 A4): 1.2ppmフォト印刷標準 (PR-101 A3): 0.66ppm		
印字幅	最長 322.2 mm (フチなし印刷時 329 mm)		
動作モード	BJ ラスタイメージコマンド(非公開)		
受信バッファ	80 KB		
インタフェース	USB 2.0 Hi-Speed/USB FireWire カメラ接続部		
動作音	約37 dB(A)(最高品位印刷時)		
動作環境	温度:5℃~35℃ 湿度:10%RH~90%RH(ただし、結露がないこと)		
保存環境	温度:0 ℃~ 40 ℃ 湿度:5%RH ~ 95%RH(ただし、結露がないこと)		
電源	AC 100 V 50/60 Hz		
消費電力	待機時:約1.8 W 印刷時:約28 W ※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。		
寸法	577mm (横) × 334mm (奥行き) × 182mm (高さ) ※用紙サポートと排紙トレイを格納した状態		
重量	本体 約 9.5 kg		
プリントヘッド	ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、フォトシアン、フォトマゼンタ、グリーン、レッド:ノズル数 768 (384×2)、1200 dpi		
インクタンク	インクタンクの種類と印刷可能枚数 ブラックインクタンク(BCI-6BK) 約830枚*1 約1100枚*2 シアンインクタンク(BCI-6C) 約1100枚*2 マゼンタインクタンク(BCI-6M) 約790枚*2 イエローインクタンク(BCI-6PC) 約540枚*2 フォトシアンインクタンク(BCI-6PC) 約380枚*2 フォトマゼンタインクタンク(BCI-6PM) 約280枚*2 グリーンインクタンク(BCI-6G) 約2300枚*2 レッドインクタンク(BCI-6R) 約2300枚*2 *1 Windows XPドライバ(初期設定状態)で、JEITA 標準パターン J1を普通紙に印刷した場合		

キヤノン "Bubble Jet Direct" プリント			
対応用紙	L判 (PR-101 L/SP-101 L)、2L 判 (PR-101 2L/SP-101 2L)、はがきサイズ (PH-101)、A4 サイズ (PR-101/SP-101)、カードサイズ (PC-101 C)		
対応レイアウト	標準: フチあり / フチなし		
印刷品位	固定		
補正機能	Exif Print 対応		
DPOF	Ver. 1.00 準拠 インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字(日付、画像番号)印刷		
対応機種	● デジタルカメラ PowerShot G2(カメラ側でファームウェアのバージョンアップが必要) PowerShot G2 Black/G3/G5 PowerShot S30/S40/S45/S50 PowerShot A60/A70/A300 IXY DIGITAL 200a/300a/320/400/30 EOS 10D/EOS Kiss Digital		
	● デジタルビデオカメラ IXY DV M FV40 FV M10		

プリンタドライバの動作環	境
Windows	 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows 98 が動作するコンピュータ USB 2.0 Hi-Speed インタフェースをお使いになる場合には、以下の環境が必要です。 OS:Windows XP/Windows 2000

プリンタドライバの動作環境

Macintosh

- USB インタフェースを標準搭載し、Mac OS 8.6 ~ 9.X または Mac OS X v.10.2.1 以上が動作する Macintosh シリーズコンピュータ

 ■ USB 2.0 Hi-Speed インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーに
- より USB 2.0 Hi-Speed ポートの動作が保証されている以下のコンピュータを使用する ことが必要です。
 - ・Mac OS X v.10.2.7 以上がインストールされたコンピュータ・USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵のMacintosh
 - (拡張ボードでの動作は保証いたしません)
- FireWire インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーにより FireWire 400 ポートの動作が確認されている以下のコンピュータを使用することが必要です。
 - ・Mac OS 9.0.4~ 9.X、または Mac OS X v.10.2.1 以上がインストールされたコン ピュータ
 - ・FireWire 400 内蔵の Macintosh
- インストール時に必要なハードディスクの空き容量(一時的に使用する領域を含む) Mac OS 8.6~9.X:30MB Mac OS X v.10.2.1 以上: 100MB

Mac OS X をお使いの場合、以下の機能には対応していません。

- 両面印刷
- フィットページ印刷
- 冊子印刷
- ポスター印刷
- 逆順での印刷(ただし Mac OS X v.10.3 では可能)
- オートフォトパーフェクト機能
- 長形 3号 /4号封筒への印刷 *アプリケーションソフトをご使用の場合は、Mac OS X フォルダ内のアプリケーション ソフトをインストールしてください。

電子マニュアルの動作環境

- Pentium®75MHz 相当以上の CPU (Pentium® 133MHz以上を推奨)
- 2 倍速以上の CD-ROM ドライブ (4 倍速以上を推奨)
- Windows: Microsoft® Internet Explorer 5.0以上 Mac OS: Microsoft® Internet Explorer 5.0以上、Safari 1.0以上

環境基本性能

本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 canon.jp/ecology

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出しましょう。

CD-R			
太陽誘電	CDR-80SPYN	CDR-80SPY10PN	CDR80SPYSBN
	CDR-80WPYN	CDR-80WPY10PN	CDR80WPYSBN
	CDR-80SWPY20SN	CDR-74WPYN	CDR-74WPY10PN
	CDR74WPYSBN	CDR74SPYSBN	CDR80WPY10MBN
	CDR-80WPY10PR	CDR-80WPY20SV	CDR-80SWPY20SV
	CDR-80SPY10PV	CDR-80WPY10PV	CDR74WPY10PV
	CDR80WPY10MBV	CDR80SPY10MBV	CDR80WPY30MBV
日立マクセル	CDR700.PW1P10S	CDR650.PW1P10S	CDR700S.PW1P10S
	CDR700S.PW1P20S	CDR700S.PW50SP	CDR650S.PW1P10P
	CDR650S.PW50SP	CDR700S.PS1P10S	CDR650S.PS1P10S
TDK	CD-R74TWS	CD-R80TWS	CD-R74TWX10S
	CD-R80TWX10S	CD-R74TWX20S	CD-R80TWX20S
FUJIFILM	CD-R 650WPE 10P	CD-R 700WPE 10P	CD-R 650WPE 20P
	CD-R 700WPE 20P	CD-R 650WPE 50	CD-R 700WPE 50
	CD-R 650 10P CVM	CD-R 700 10P CVM	CD-R 650 20P CVM
	CD-R 700 20P CVM		
AXIA	ACD-R WP 74B	ACD-R BL 74B	ACD-R GR 74B
	ACD-R PK 74B	ACD-R RG 74B	ACD-R WP 80B
	ACD-R BL 80B	ACD-R GR 80B	ACD-R PK 80B
	ACD-R RG 80B	ACD-R MIXK 74X3B	ACD-R MIXD 74X3B
	ACD-R MIXK 80X3B	ACD-R MIXD 80X3B	ACD-R MIX 74X5B
	ACD-R MIXK 74X5B	ACD-R MIXD 74X5B	ACD-R MIX 80X5B
	ACD-R MIXK 80X5B	ACD-R MIXD 80X5B	ACD-R MIX 74X10B
	ACD-R MIX 80X10B		
DVD-R			
日立マクセル	DR47PW.1P5S	DR-V47PW.1P5S	DR47PWB.1P
	DR47PWB.1P5S	DR120PW.1P	DR120PW.1P5S
	DR120PW.1P10S		

推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新情報については http://cweb.canon.jp/bj/support/ をご覧ください。

お問い合わせの前に

本書または『プリンタ活用ガイド』(『プリンタソフトウェア CD-ROM』)の「困ったときには | の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い 合わせください。

プリンタの故障の場合は?

どのような対処をしてもプリンタが動かな かったり、深刻なエラーが発生して回復しな い場合は、プリンタの故障と判断されます。



お買い上げいただいた販売店またはお近くの 修理受付窓口に修理を依頼してください。 別紙の『サービス & サポートのご案内』をご 覧ください。



コンピュータなどのシステムの問題は?

プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド ライバのインストールも問題なければ、プリ ンタケーブルやコンピュータシステム(OS、 メモリ、ハードディスク、インタフェースな ど) に原因があると考えられます。



コンピュータを購入された販売店もしくは、 コンピュータメーカーとご相談ください。



アプリケーションソフトの問題のようだけど?



アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 にご相談ください。

特定のアプリケーションソフトで起きるトラ ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ ンにバージョンアップすると問題が解決する 場合があります。また、アプリケーションソ フト固有の問題と考えられます。



プリンタドライバのバージョンアップの方法 は、別紙の「最新プリンタドライバの入手方法」 をご覧ください。

お客様相談センター 全国共通電話番号



0570-01-9000 キヤノンホームページ 商品該当番号:【41】 http://canon.jp/support/

修理の依頼方法について

● 修理窓口へお持ちいただく場合

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理 受付窓口にお持ち込みください。

● 修理窓口へ宅配便で送付していただく場合

プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用ください。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れてプリンタがガタつかないようにしっかりと梱包してください。

お願い:保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持ちください。

保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品製造打ち切り後7年間です。

使用済みインクタンク回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJ カートリッジの回収を推進 しています。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BJ カートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 2000 拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

お問い合わせのシート

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。

「プリンクの位体理点について」		
【プリンタの接続環境について】		
BJプリンタと接続しているコンピュ)	
内蔵メモリ容量(MB)/ハードディスク容量 (MB/GB)
使用している OS: Windows □ XI	P □Me □ 2000 □ 98 □ NT (Ver.)
☐ Macintosh(V	er.) □その他()
コンピュータ上で選択しているプリン)	
ご使用のアプリケーションソフト名割	およびバージョン()
接続方法:□直結 □ネットワーク(種類:) □その他()
接続ケーブルメーカー()/品名()
【プリンタの設定について】 プリンタドライバのバージョン NO. コンピュータ上プリンタ設定のバーシ)
【エラー表示】 エラーメッセージ(できるだけ正確に エラー表示の場所:□パソコン	ニ) (□プリンタ)

イング^か 出ない・かすれるときは?

プリントヘッドのノズル (インクのふき出し口) が目詰まりすると、 色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。





こんなときは?

どうしたら いいのかな?

ポイント


インクタンクがしっかりと取り付けられていますか? また、インクタンクの並び順を間違えていませんか?

▶ インクタンクの状態を確認してください。(本書51ページ)

ポイント **2**

プリントヘッドは目詰まりしていませんか?

ノズルチェックパターンを印刷し、確認してください。(本書59ページ)

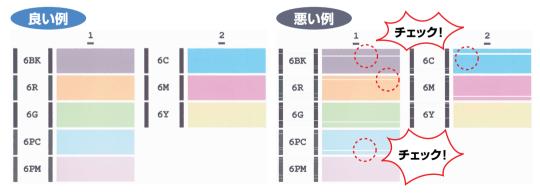

ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合は、 本書の手順にしたがってプリンタのお手入れをしてください。

いますぐ、(



本書58ページへ

プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。

めくってね!

PEN





を開き、ステータスモニタから不要な印刷ジョブを削除してください。(本書85ページ)



ここで、プリンタのお手入れをしてね!



ここで、印刷する用紙の種類を必ず選んでね!



プリンタドライバを新しくするときは?

最新版のプリンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応しています。

プリンタドライバを新しくする(「バージョンアップ | といいます)ことで、印刷トラブルが解決することがあります。

ステップ 】

最新のプリンタドライバを ダウンロードする

キヤノンPIXUS ホームページに アクセス!

ステップ 2

古いプリンタドライバを削除する (Windowsの場合)

[スタート]→[(すべての)プログラム]

- →[Canon PIXUS 9900i]
- →[アンインストーラ]

以降は画面の指示に したがってね!

ステップ 3

最新のプリンタドライバを インストールする

- ◆インストールの前に
- プリンタとコンピュータが接続され ていることを確認してください。
- プリンタの電源を切ってください。

ダウンロード・操作手順について詳しくは、Canon.jp/Support へ

プリンタの電源ランプが点滅しているときは?



▶ オレンジ色より 長く点灯

点滅

オレンジ色より 長く点灯

点滅 -

繰り返し

▶ エラーが発生しています。本書88ページを参照してトラブルを解決してください。







(緑色とオレンジ色が交互に点滅)

修理の必要なエラーが発生しています。 販売店または修理受付窓口へお問い合わせください。



完璧!

はがきに印刷するときは?

ポイント

プリンタにセットするときは、印刷方向に **注意してね!** ▶本書13ページ



ポイント 2

プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 してね! ▶本書16ページ

ポイント 3

両面に印刷するときは

宛名面 通信面





の順に印刷してね!

便利なアプリケーションソフト

ホームページが切れないように印刷するには?

Easy-WebPrintを使えば、 Webページをページ内に 収めて印刷することができ ます。

『フォトプリントを楽しもう』

かんたんにフチなし全面印刷するには?

Easy-PhotoPrintを使えば、デジタルカメラで撮った写真 と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。

▶本書19ページ





●キヤノンPIXUS ホームページ canon.ip/PIXUS

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●お客様相談センター

PIXUS・BJプリンタに関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。

お客様相談センター 全国共涌雷話番号



20570-01-9000 (商品該当番号:41)

【受付時間】〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00(1/1~1/3を除く)

※自動車電話・PHSをご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9330をご利用ください。 ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



















※インクタンクの交換については、51ページをお読みください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等



再生紙を使用しています。

QA7-3181-V01